

Gebruikershandleiding

Invoq Bake

6-400x600 EN
9-400x600 EN
16-400x600 EN

Elektrisch
NL - Nederlands

Inhoud

Inleiding	8
Algemene informatie	10
Doelgroep.....	10
Technische wijzigingen.....	10
Meer documentatie.....	10
Garantie.....	10
Rechten.....	10
Screendumps.....	10
In dit document gebruikte symbolen.....	11
In de gebruikersinterface gebruikte symbolen.....	12
Veiligheidsinformatie	17
Algemene veiligheidsinstructies.....	17
Veiligheidsinstructies voorafgaand aan gebruik.....	18
Veiligheidsinstructies tijdens gebruik.....	18
Persoonlijke beschermingsmiddelen.....	19
Productintroductie	20
Productbeschrijving.....	20
Toepassingen.....	20

Regelfuncties	21
Hoofdmenu.....	21
Gebruikersmenu.....	21
Receptenmenu.....	22
Menu "CareCycle".....	22
Menu "SmartBaker".....	22
Menu "Meer".....	23
Menu "Instellingen".....	23

Oven bedienen	24
SmartTouch display gebruiken.....	24
Functie "Foutenlog" gebruiken.....	25
Het Gebruikersmenu gebruiken.....	26
De oventemperatuur instellen.....	26
Tijdsinterval instellen.....	26
De ventilatorsnelheid instellen.....	29
Klepfunctie instellen.....	29
Stoominjectietijd instellen.....	30
De convectiefunctie gebruiken.....	32
Aanbevolen convectie-instellingen.....	32
De combifunctie gebruiken.....	34
De oven automatisch voorverwarmen.....	37
De oven automatisch afkoelen.....	37
Het menu Recepten gebruiken.....	38
Een recept aanmaken.....	38
Een recept gebruiken.....	41
Een recept bewerken.....	41
Een bestaand recept toevoegen aan Favorieten.....	41
Een recept kopiëren.....	42
Een recept verwijderen.....	42
QSR positie instellen.....	43
De USB-functie gebruiken.....	45
Het menu SmartBaker gebruiken.....	51

Het menu CareCycle gebruiken.....	52
Een CareCycle reiniging starten	52
De ovenruimte ontkalken	54
De oven afpompen	54
Een CareCycle wasbeurt programmeren	56
Het menu "Meer" gebruiken.....	57
De oven voorverwarmen.....	57
De oven afkoelen.....	58
De functie "Rijzen" gebruiken	59
MenuPlanner gebruiken.....	60
De functie "Opstart timer" gebruiken	70
Het menu "Instellingen" gebruiken.....	72
Gebruiker veranderen.....	72
Systeeminformatie vinden.....	72
De algemene instellingen wijzigen.....	73
De kookinstellingen wijzigen	80
De ovenconfiguratie wijzigen.....	82
Ovendeuren kalibreren.....	83
Logs en statistieken bewaken.....	84
Een systeemrapport aanmaken.....	84
Het HydroShield waterfilter vervangen.....	85
Plaatsen en verwijderen van een roll-in trolley.....	86

De oven reinigen 89

De buitenkant van de oven reinigen	89
Buitenkant van de condensatiekap/Hoodini reinigen.....	89
De handdouche gebruiken	90
Het luchtinlaatfilter reinigen	90
De lekbak reinigen	91
De vetafscheider reinigen	91
De tray van de vetafscheider reinigen.....	91
De zeef en trechter reinigen	91

Het filter van de condensatiekap reinigen.....	92
De aftap van de vetafscheider reinigen.....	92
Het Hoodini filter reinigen.....	93
De zeef reinigen.....	93
Regelmatig onderhoud en reiniging.....	94
Technische gegevens.....	95
Capaciteit.....	95
De oven afdanken.....	97
Verklaring van overeenstemming.....	97

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Inleiding

Beste klant,

Gefeliciteerd met uw nieuwe Invoq oven.

Met uw nieuwe Invoq oven beschikt u over de perfecte keukenmachine waarin alle nieuwste technologieën eenvoudig te gebruiken zijn gemaakt. De kern van onze Invoq ovens is en blijft koken en bakken, maar dankzij moderne technologieën zijn wij in staat deze functies en kenmerken te optimaliseren om u te helpen uw prestaties elke keer opnieuw te verbeteren. Intelligente sensoren houden voortdurend toezicht op de processen en corrigeren deze zodat u de oven op de best mogelijke manier kunt gebruiken en onderhouden. De ingebouwde intelligentie begeleidt u van koken tot reinigen en helpt u bij het organiseren van uw menu's voor een optimale workflow – zodat u zich ergens anders op kunt concentreren.

Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om uw oven te gebruiken en te onderhouden. Wij raden u aan deze handleiding te lezen en u vertrouwd te maken met de functies en kenmerken van de oven. Zo bent u verzekerd van optimale resultaten en veiligheid. Stel deze handleiding ter beschikking aan alle gebruikers van het product en bewaar deze voor toekomstig gebruik. De nieuwste versie van de handleiding kan worden gedownload van onze website.



Algemene informatie

Doelgroep

Dit document is bestemd voor personen die in grote en commerciële keukens werken. De oven mag alleen worden gebruikt door opgeleid personeel.

De oven mag niet worden gebruikt of onderhouden door de volgende personen:

- Personen met verminderde zintuiglijke of geestelijke vermogens.
- Personen met gebrek aan ervaring met en kennis over de oven.
- Kinderen.

In bepaalde omstandigheden mogen deze personen de oven bedienen na speciale instructies te hebben ontvangen en onder toezicht van opgeleid en ervaren personeel dat de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid op zich neemt.

Technische wijzigingen

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Meer documentatie

Ga voor meer informatie over de oven naar <https://asset-library.invoqoven.com/>

Garantie

Meer informatie over onze garantievoorzwaarden vindt u op onze website. Zie de achterpagina voor meer informatie.

Rechten

Deze handleiding beschrijft de ovenfunctie in de mode Gebruiker Plus. Als een functie niet toegankelijk is, controleer dan of u bent ingelogd als gebruiker plus. Voor meer informatie over het veranderen van de gebruiker, zie hoofdstuk "Gebruiker veranderen".

Screendumps

De screendumps in deze handleiding zijn gebaseerd op een Invoq 9-400x600 EN oven.

In dit document gebruikte symbolen



GEVAAR

Gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, leidt tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING

Gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



VOORZICHTIG

Gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, leidt tot gering of matig lichamelijk letsel.



SIGNAALWOORD

Beschrijving van het gevaar
Actie om het gevaar te vermijden.

BELANGRIJK!

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot storingen aan of beschadiging van de oven.



Tips en adviezen om het werk eenvoudiger te maken.










Een rode of grijze cirkel met een diagonale balk geeft aan dat een actie niet mag worden uitgevoerd of moet worden stopgezet.




Een blauwe of grijze cirkel met een wit symbool geeft aan dat er actie moet worden ondernomen.

In de gebruikersinterface gebruikte symbolen




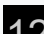

Navigatiesymbolen

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Omhoog		Verplaatsen
	Omlaag		Ongedaan maken
	Vooruit		Verwijderen
	Achteruit		Terug





Toestandsymbolen

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Stand-by		





Informatiesymbolen

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Zoeken		Ondersteuning
	Help		Detail
	Wifi		

















Symbolen menubalk

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Schermafemen		Taal
	Wassen		Start



Speciale gebruikerssymbolen

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Activeer		MenuPlanner
	Vergrendeld		QSR



Symbolen voor handmatige bediening

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Gebruikersmenu		Klep dicht
	Convectie		Klep open
	Combi		Afkoelen
	CombiSense		Voorverwarmen
	Timer		Rijzen
	Temperatuur		RackTimer
	Ventilator		Ononderbroken timer
	Stoominjectie		Meer

Symbolen submenu instellingen

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Instellingen		Configureren



SmartBaker symbolen

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Lage snelheid		Hoge snelheid



CareCycle symbolen

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Turbo wassen		Intensief wassen
	Eco wassen		Ovenruimte ontkalken
	Eco+ wassen		Spoelen
	Licht wassen		Afpompen
	Gemiddeld wassen		Schema








Symbolen receptstap

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Product laden		Glazuren
	Pauzeren		Oven legen
	Notitie		Pauzeren





Symbolen lopende recepten

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Lopend		Stoppen

Symbolen recept klaar

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Bewerken		Importeren
	Voltooid		Afbeelding toevoegen
	Kopiëren		Verwijderen
	Exporteren		

Symbolen receptstructuur

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Recent		Groep
	Favoriet		Alle recepten

Receptsymbolen

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Desserts		Cake
	Appelstrudel		Cakes
	Cupcakes		Brood
	Roggebrood		Brodén
	Taart		Gratin
	Favoriet		

Veiligheidsinformatie



Lees dit document voorafgaand aan de installatie van, het gebruik van of service aan het product. De installatie en het gebruik moeten in overeenstemming zijn met de lokale voorschriften en de algemeen aanvaarde goede gebruiken.



Installatie, onderhoud en reparatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde installatie- en servicemonteurs. Installatie en/of service door anderen dan gekwalificeerde monteurs kan leiden tot letsel voor de operator en/of schade aan de oven.

Algemene veiligheidsinstructies



GEVAAR

Risico op brand of explosie

- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen of gassen in de buurt van de oven.



GEVAAR

Risico op letsel

- Volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig op.
- Zorg dat deze handleiding altijd beschikbaar is voor iedereen die met de oven werkt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



GEVAAR

Risico op beknelling

- Til de oven nooit aan de linkerkant op.



Verwijder de plaat voor het ventilatorwiel niet.

Veiligheidsinstructies voorafgaand aan gebruik



WAARSCHUWING

Risico op insluiting of inklemming

- Controleer voorafgaand aan het starten van de oven altijd of er zich geen mensen of dieren onbedoeld in de ovenruimte bevinden.

Veiligheidsinstructies tijdens gebruik



GEVAAR

Risico op verbrijzeling

- Gebruik altijd de parkeerrem op de roll-in trolleys.



GEVAAR

Risico op brandwonden

- Gebruik de oven uitermate voorzichtig als de deur openstaat.



GEVAAR

Risico door hete vloeistoffen

- Open de deur voorzichtig om contact met stoom of warmte te voorkomen.



GEVAAR

Risico door hete vloeistoffen

- Spray nooit water in de ovenruimte als de oventemperatuur hoger is dan 100°C.



VOORZICHTIG

Risico door hete vloeistoffen

- Plaats bakjes met hete vloeistoffen of producten die vloeibaar worden tijdens de bereiding lager dan ooghoogte in de oven.
- Haal bakjes met hete vloeistoffen uiterst voorzichtig uit de oven.



VOORZICHTIG

Risico op brandwonden

- Raak geen hete oppervlakken aan - de temperatuur van sommige oppervlakken kan hoger zijn dan 60°C.



VOORZICHTIG

Risico op chemische brandwonden

- Gebruik de oven nooit tijdens de automatische reiniging.

**VOORZICHTIG**

Risico op verbrijzeling

- Sluit de deur altijd met één hand op de klink om te voorkomen dat uw vingers verbrijzeld raken.

**VOORZICHTIG**

Risico op uitglijden

- Verwijder het gebruikte HydroShield waterfilter uiterst voorzichtig omdat het zwaar en gevuld met water is.

**VOORZICHTIG**

Risico op brandwonden

- Open de ovendeur voorzichtig om brandwonden aan de handen en onderarmen te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

**VOORZICHTIG**

Risico op huidirritatie

- Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de CareCycle Clean en CareCycle Descale tabletten te vermijden.

Productintroductie

Productbeschrijving

De Invoq Bake is de perfecte keukenmachine waarin alle nieuwste technologieën eenvoudig te gebruiken zijn gemaakt.

Door de grotere afstand tussen de rekken kan de circulerende luchtstroom een perfecte uniformiteit over het hele rek creëren. Dit leidt tot een gelijkmatig en consistent bakproces om tegemoet te komen aan alle aspecten van de bakkeuken, van mooi knapperig brood tot perfect gebakken producten uit de diepvries en zelfs delicate desserts.

Het aanmaken van vocht en het automatische reinigingssysteem worden dusdanig aangestuurd dat een minimum aan energie en water wordt verbruikt zonder enig compromis ten aanzien van de kwaliteit.

Het PassThrough model is de perfecte keukenmachine met dubbele deuren. Het ontwerp met 2 deuren bespaart tijd en is ideaal voor bakken in het zicht van de klant. De LED's in de deur verlichten uw creaties op theatrale wijze en lokken impulsaankopen uit.

Toepassingen

De oven is uitsluitend bestemd voor het voor commerciële doeleinden bereiden van voedsel, bijvoorbeeld in de horeca, grote en commerciële keukens in instellingen, bakkerijen, gemakswinkels, benzinestations en dergelijke.

De oven mag uitsluitend met de handen worden bediend.


De oven mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, omdat dit tot schade aan het product en in het ergste geval tot lichamelijk letsel kan leiden.

De oven mag niet worden gebruikt voor doorlopende massaproductie van voedsel.

Er mogen geen instrumenten of mechanische gereedschappen worden gebruikt, omdat dit kan leiden tot schade aan het product en daardoor tot onbedoeld gedrag van het product.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van verkeerd gebruik van de oven.

Regelfuncties

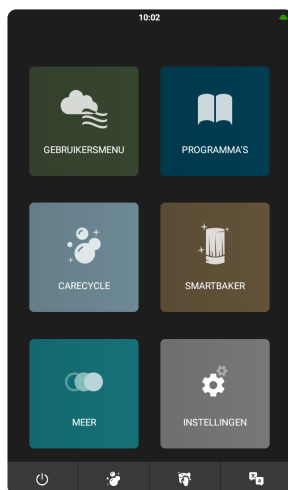

Hoofdmenu

Vanuit dit menu heeft u toegang tot de volgende functies:

- "Gebruikersmenu"
- "Recepten"
- "CareCycle"
- "SmartBaker"
- "Meer"
- "Instellingen"

De menubalk kan worden geconfigureerd. De standaardinstelling biedt de volgende mogelijkheden:

1. De oven in-/uitschakelen.
2. Het "CareCycle" menu openen.
3. Het scherm afnemen zonder dat er instellingen worden gewijzigd.
4. De taal wijzigen.

Voor meer informatie over het configureren van de menubalk, zie hoofdstuk "Opstart- en gebruikersprofiel wijzigen"




Gebruikersmenu


In dit menu kunt u kiezen uit twee kookstanden:

- Convectie.
- CombiSense.

In dit menu kunt u handmatige functies instellen, zoals:

- Oventemperatuur
- Klep
- Bereidingstijd ("Continu" en "RackTimer")
- Kerntemperatuur
- Ventilatorsnelheid

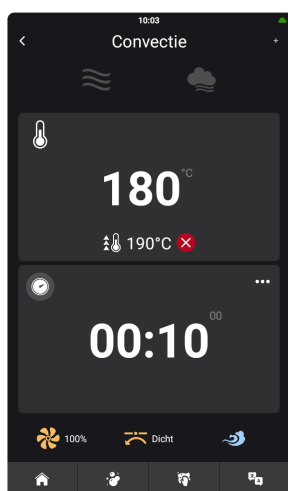

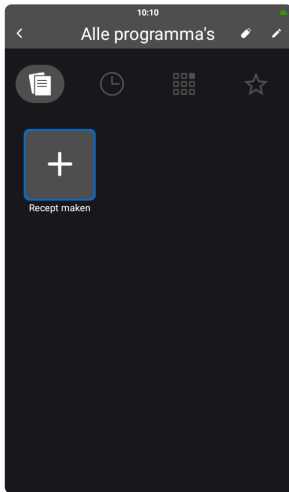

Receptenmenu

Mogelijkheden in dit menu:


- Recepten toevoegen.
- De meest recent gebruikte recepten bekijken.
- De receptgroepen bekijken.
- Favorieten bekijken.



Menu "CareCycle"

Vanuit dit menu heeft u toegang tot de volgende functies:

- "Turbo"
- "Eco"
- "Eco+"
- "Licht"
- "Medium"
- "Intensief"
- "Ovenruimte ontkalken"
- "Schema"
- "Spoelen"
- "Afpompen"

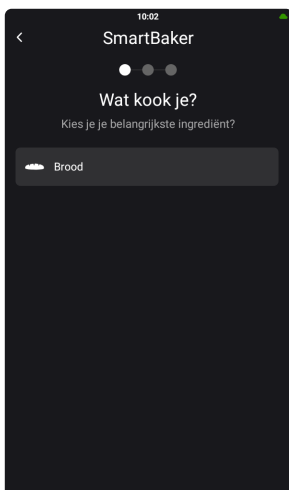

Menu "SmartBaker"

Mogelijkheden in dit menu:


- Het belangrijkste ingrediënt selecteren.
- De kookstand selecteren.
- De kerntemperatuur, kleur, mode, grootte, tijd en snelheid aanpassen, afhankelijk van de kookstand.



Menu "Meer"

Vanuit dit menu heeft u toegang tot de volgende functies:

- "MenuPlanner"
- "Rijzen"
- "Afkoelen"
- "Voorverwarmen"
- "Opstart timer"

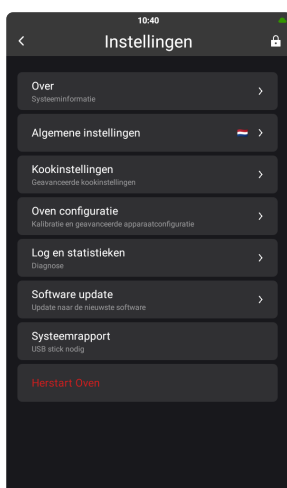

Menu "Instellingen"

Mogelijkheden in dit menu:

- Taal, tijd, datum, geluiden, eenheden, kookinstellingen en oveninstellingen wijzigen.
- Tijd, datum, waterfilters, MenuPlanner, opstarten, PassThrough, netwerk en clouddiensten instellen.
- Informatie over softwareversie, serienummer, IP-adres, rapporten, foutenlog, foutstatistieken en servicetellers bekijken.
- De screensaver in- of uitschakelen.
- Software installeren.

Oven bedienen

SmartTouch display gebruiken

Via het SmartTouch display kan de oven gebruiksvriendelijk en eenvoudig worden bediend.

1. Om een item te selecteren, tikt u op de betreffende toets.
2. Om door een lijst te scrollen, beweegt u uw vinger omhoog of omlaag.







Gebruik het wiel om de temperatuur in stappen van 5 graden aan te passen.


3. Om naar het vorige scherm terug te keren, tikt u op de pijl linksboven.
4. Om de tijd en temperatuur via het toetsenbord in te voeren, houdt u de toets op het display twee seconden ingedrukt.




Gebruik het toetsenbord om de temperatuur met stappen van 1 graad aan te passen.

5. Voer de waarde in en tik op de blauwe toets.
6. Om de kookfunctie te wijzigen terwijl de oven in bedrijf is, selecteert u een andere kookfunctie door op het symbool te tikken.
7. De functie "Meer" biedt toegang tot de volgende functies:
 - "Timer"
 - "Continu"
 - "RackTimer"
 - "Voorverwarmen"
 - "Afkoelen"

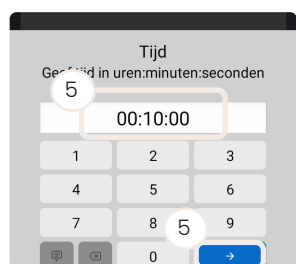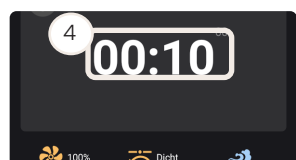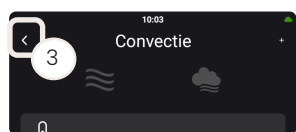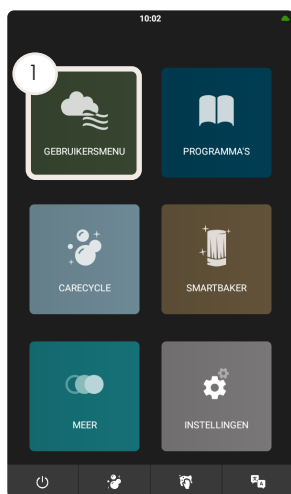

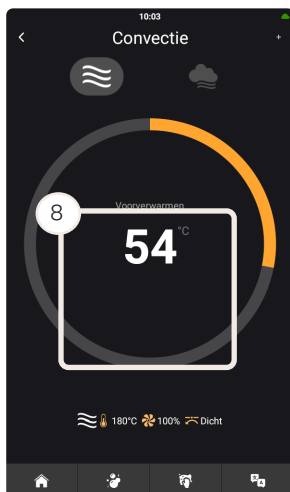

8. Na 5 seconden verschijnt de voortgangsoverlay. Om terug te gaan naar het overzicht "Gebruikersmenu" drukt u het midden van de cirkel in. Om de bereidingstijd met één minuut te verlengen of te verkorten, drukt u op "-1" of "+1".

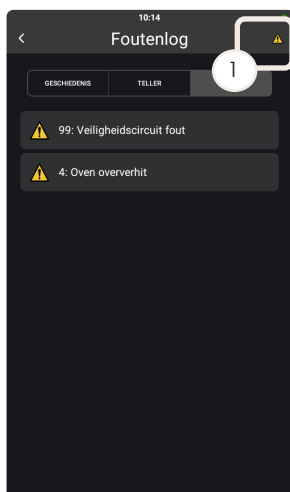


Functie "Foutenlog" gebruiken

Deze functie is alleen zichtbaar bij actieve fouten. De foutenlog kan altijd worden geopend via het menu "Logs en statistieken" in het menu "Instellingen". Het waarschuwingsymbool geeft aan dat er een actieve storing is en het is mogelijk de foutenlog op een werkende oven te openen.

1. Tik op het waarschuwingsymbool in het startscherm.
2. Controleer het foutnummer in de storingshandleiding.
3. Volg de instructies in de storingshandleiding.
4. Neem indien nodig contact op met uw lokale servicepartner.


Waarde	Beschrijving
"Geschiedenis"	Een chronologisch overzicht van de foutenlogs op de oven.
"Teller"	Een overzicht van de storingen op de oven.
"Actief"	Geeft alle actieve storingen op de oven weer.

Tabel 1

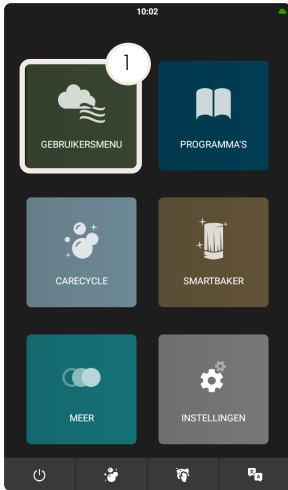


Het Gebruikersmenu gebruiken

1. Tik op "Gebruikersmenu" om naar de handmatige mode te gaan.
2. De laatst gebruikte functies en instellingen worden getoond.
3. De oven begint met voorverwarmen.

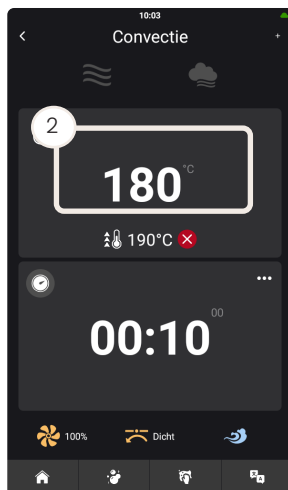


De oventemperatuur instellen

1. Tik op het scherm.
2. Beweeg uw vinger omhoog of omlaag om de gewenste temperatuur te selecteren. Of houd de toets op het display twee seconden ingedrukt om het toetsenbord te gebruiken.

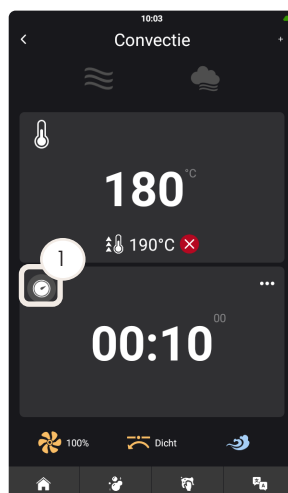


Tijdsinterval instellen


1. Selecteer het timersymbool.
2. Tik op het display.

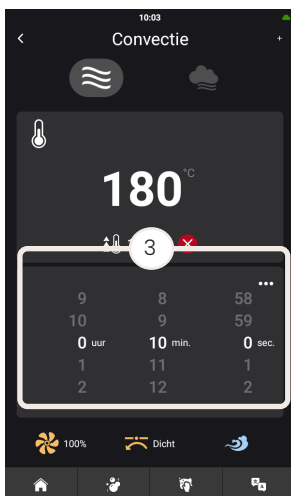

3. Beweeg uw vinger omhoog en omlaag om de uren en minuten in de lijst te selecteren. Of houd de toets op het display twee seconden ingedrukt om het toetsenbord te gebruiken.

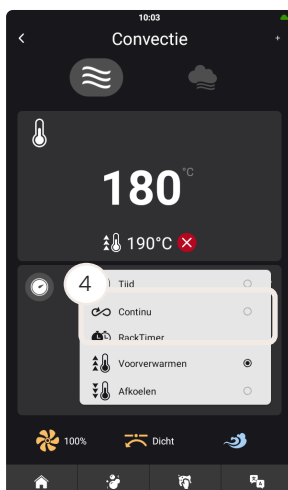


4. Als u de functie "Continu" wilt gebruiken, tik dan op het symbool "Meer" en selecteer "Continu".
Als u de functie "RackTimer" wilt gebruiken, tik dan op het symbool "Meer" en selecteer "RackTimer".

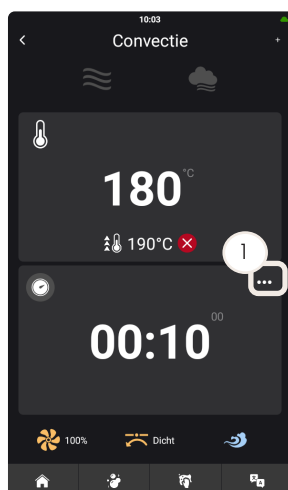

De functie "RackTimer" gebruiken

Met de functie RackTimer kunt u voor elk afzonderlijk rek een timer instellen. Op deze manier kunt u verschillende producten op hetzelfde rek of op verschillende rekken in dezelfde kookstand bereiden. De functie RackTimer kan in de volgende kookstanden worden gebruikt: "Convectie" en "Combi".

1. Tik op het symbool "Meer" in het timerdisplay.
2. Tik op "RackTimer" om een nieuw venster te openen waarin u het aantal rekken kunt selecteren, afhankelijk van de ovengrootte.

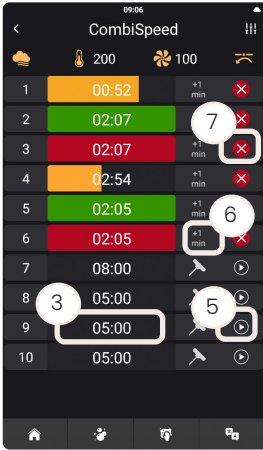

3. Tik op de tijd op het gewenste rek.



U kunt de voeler gebruiken op een van de rekken.



U kunt de tijd en temperatuur in een lopend recept bewerken.



Door de deur te openen en te sluiten worden de instellingen voor de rekken gewist

4. Beweeg uw vinger over het minuten- en secondenwiel om de tijd in te stellen. Of houd de toets op het display twee seconden ingedrukt om het toetsenbord te gebruiken.




Elk rek is ingesteld op vijf minuten. Elk rek onthoudt de eerder ingestelde tijd.

- 5. Tik op het activeringssymbool naast de tijd om het bereiden te starten.
- 6. Tik op "+1 min" om één minuut extra baktijd toe te voegen
- 7. Tik op het stopsymbool om de timer te stoppen of terug te zetten.

Kleur/actie	Beschrijving
Blauw	Bakken.
Geel	De laatste minuut van de baktijd.
Groen + alarm	De baktijd is verstreken.
Rood	Als de timer na een minuut niet is gestopt.
+1	Om een extra minuut aan baktijd toe te voegen.


Tabel 2

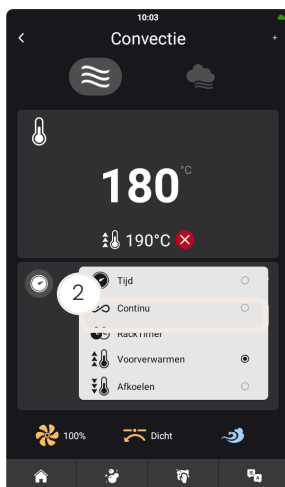

De functie "Continu" gebruiken

In deze functie werkt de oven continu totdat u de oven stopt of de bereidingswijze verandert.

1. Tik op het symbool "Meer".
2. Selecteer "Continu".

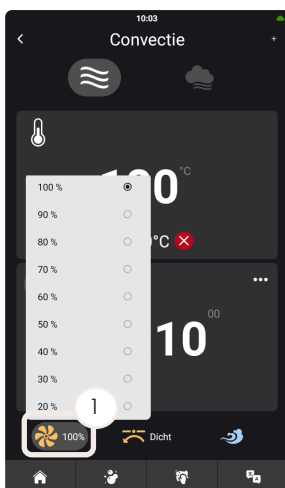

De ventilatorsnelheid instellen

De ventilator heeft negen snelheden van 20-100%. Als de oventemperatuur hoger is dan 200°C zijn alleen de ventilatorsnelheden van 50-100% beschikbaar. U kunt de ventilatorsnelheid aanpassen voorafgaand aan een nieuw proces of tijdens een lopend proces.


1. Tik op het ventilatorsymbool.
2. Selecteer de ventilatorsnelheid.



Voor het delicaat bereiden van producten als bladerdeeg, cakes en kleinere producten moet een ventilatorsnelheid tussen 20-50% worden gebruikt.



Voeg bij lage ventilatorsnelheden 1-2 minuten kooktijd toe voor elke 30 minuten.

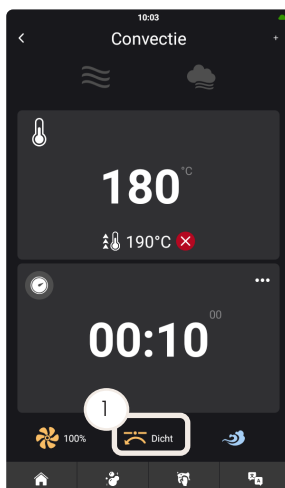


Klepfunctie instellen

1. Tik op het klepsymbool.
2. Schakel tussen "Open" en "Dicht".




Open de klep om de buitenkant van een product extra knapperig te maken.

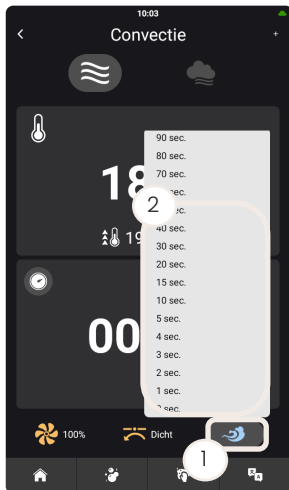

Stoominjectietijd instellen

1. Tik op het stoominjectiesymbool.
2. Selecteer de gewenste stoominjectietijd.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

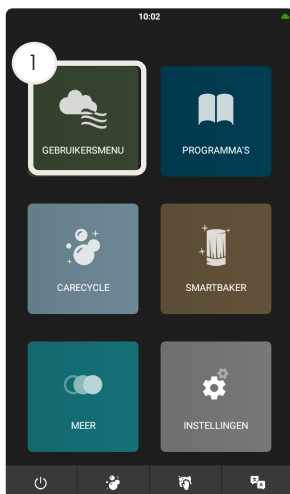

De convectiefunctie gebruiken

1. Tik op "Gebruikersmenu" in het startmenu.
2. Tik op het convectiesymbool.
3. Stel de temperatuur in.
4. Stel de timer of de mode kerntemperatuurvoeler in.
5. Stel de ventilatorsnelheid in.
6. Tik op het stoominjectiesymbool en selecteer een tijd voor het toevoegen van stoom.
7. Tik op het klepsymbool en selecteer of deze open of dicht moet zijn.



Stel de klepfunctie in op open bij het bakken van brood en gebak.





Aanbevolen convectie-instellingen

Product	Kooktemperatuur [°C]	Klep
Cakes en koekjes	145-175	Dicht
Bakken	165-185	Open

Tabel 3



Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

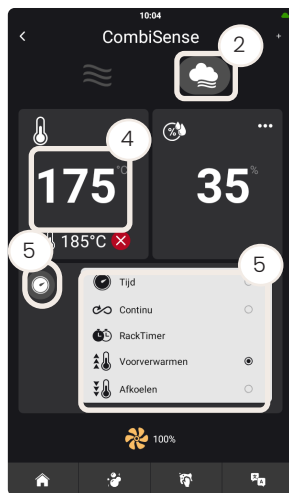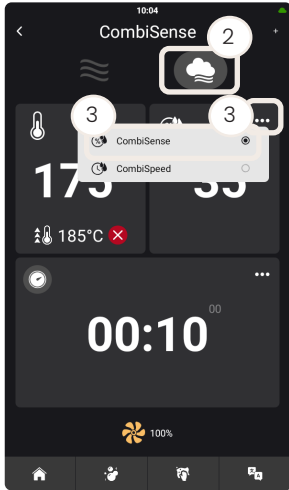

De combifunctie gebruiken

Instellen CombiSense

Met de functie CombiSense is het mogelijk een oventemperatuur in te stellen en een bepaald vochtpercentage toe te voegen. De functie regelt het ingestelde vochtpercentage automatisch tijdens het gehele kookproces, ongeacht het type en de hoeveelheid van het gekookte product.


De functie CombiSense beperkt het krimpen tot een minimum en verbetert de aantrekkelijkheid en de smaak van de producten.

Het gewenste vochniveau wordt bereikt na 1-5 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid producten in de oven.



Voor het beste resultaat producten pas laden als de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

1. Tik op "Gebruikersmenu" in het startmenu.
 2. Tik op het combi-symbool.
 3. Tik op het symbool "Meer" en selecteer "CombiSense".
 4. Stel de temperatuur in.
 5. Tik op het timersymbool en stel de tijd in.
- Tik om de mode te wijzigen op het symbool "Meer" en selecteer "Timer", "Continu", "RackTimer", "Voorverwarmen" of "Afkoelen".

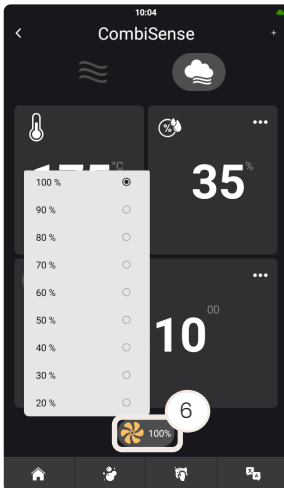


6 Tik op het ventilatorsymbool en stel de ventilatorsnelheid in.

Aanbevolen vochniveaus

Product	Vochtniveau [%]	Temperatuur [°C]
Afbakken	20-40	170-200
Snacken	10-30	180-210
Ambachtelijk bakken	0-40	180-230

Tabel 4

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

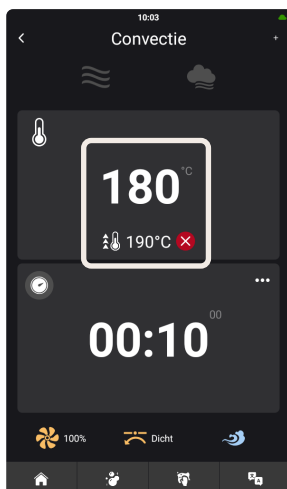

De oven automatisch voorverwarmen


De functie automatisch voorverwarmen zorgt dat de ovenruimte grondig wordt verwarmd voordat het kookproces wordt gestart. De functie compenseert warmteverlies tijdens het openen en sluiten van de oven en staat garant voor consistente eindresultaten.



Stel de temperatuur van de voorverwarming in op 10-20% boven de gewenste temperatuur.



U kunt de delta-instellingen aanpassen in het menu "Instellingen". Zie hoofdstuk "Instellingen CookTimeCorrection wijzigen".

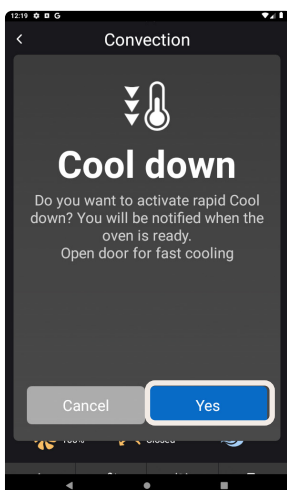


De oven automatisch afkoelen

Als de temperatuur aanzienlijk wordt gewijzigd, bijvoorbeeld van 200°C naar 80°C, verschijnt er een pop-upmenu met de suggestie de ovendeur te openen of de oven te laten afkoelen. Er wordt een alarm afgegeven als de temperatuur wordt bereikt.




Stel voor het beste resultaat de afkoeltemperatuur in op 20°C lager dan de gewenste temperatuur van de volgende kookfunctie.

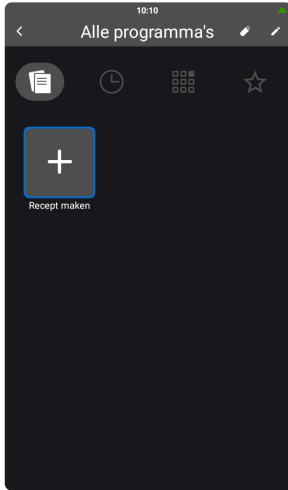

Het menu Recepten gebruiken

De oven kan worden ingesteld voor 1500 recepten. Elk recept kan uit maximaal 15 verschillende stappen bestaan. In de fabriek is een set voorgeprogrammeerde recepten op de oven geïnstalleerd.

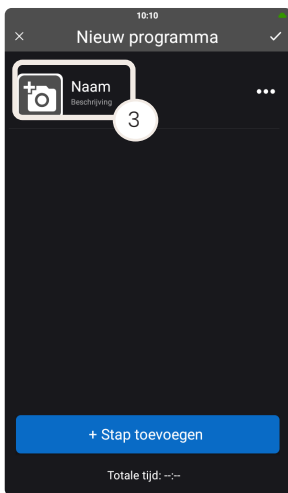

Een recept aanmaken

De content voor het recept aanmaken

1. Tik in het startscherm op "Recepten".
2. Tik op "Recept maken".
3. Tik op "Naam".




4. Voer de naam van het recept in.
5. Tik op het symbool "Favoriet" om het recept toe te voegen aan het scherm Favorieten.
6. Voer indien nodig een beschrijving in.
7. Tik op het symbool "Klaar".
8. Tik op "Afbeelding" als u een afbeelding wilt toevoegen.




Kies uit een set vooraf geïnstalleerde kleurenfoto's en symbolen in grijswaarden of upload uw eigen afbeeldingen via de USB-aansluiting.

Voor meer informatie, zie hoofdstuk "Afbeeldingen importeren via USB".

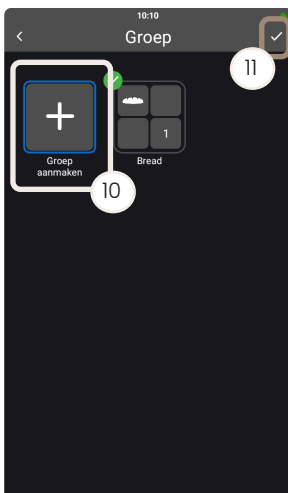

9. Tik op "Groepen" als u het recept wilt toewijzen aan een groep recepten.
10. Tik op "Groep maken" om een nieuwe groep aan te maken.
11. Voer de naam van de groep in en tik op het symbool "Klaar".
Als u al een set groepen hebt, selecteer dan de groep waartoe het recept behoort.
12. Tik op het symbool "Klaar" om het recept op te slaan.

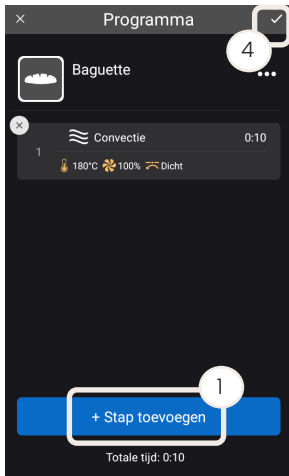

Receptstap aanmaken

Nadat het recept is aangemaakt en de details van het recept zijn toegevoegd:

1. Tik op "+ Stap toevoegen".
2. Selecteer de stappen die nodig zijn in het recept.
3. Ga door met het toevoegen van stappen totdat het volledige recept is aangemaakt.



Gebruik voor consistente resultaten "Voorverwarmen" als eerste stap en "Notitie" als volgende stap om de tijd aan te geven voor het in de oven plaatsen van het product.




Gebruik de stap "Notitie" in elke fase van het receptprogramma om een alarm aan te maken of om informatie over te dragen aan de gebruiker.



Na het voorverwarmen handhaaft de oven de temperatuur gedurende tien minuten terwijl u de producten laadt.


4. Tik op het symbool "Klaar".

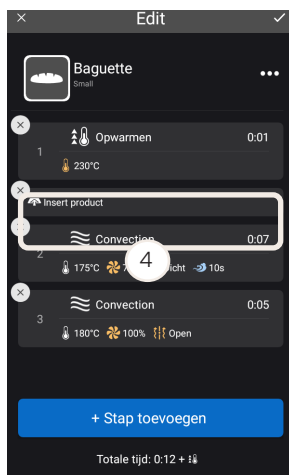

Een receptstap verplaatsen

Het is mogelijk de volgorde van de stappen in een recept te wijzigen.

1. Tik in het startscherm op "Recepten".
2. Selecteer het recept dat u wilt wijzigen.
3. Tik op het symbool "Bewerken".
4. Houd de stap die u wilt verplaatsen ingedrukt.
5. Verplaats de stap naar de gewenste positie.

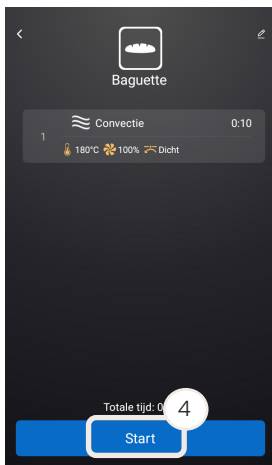


Een recept gebruiken

1. Tik in het startscherm op "Recepten".
2. Tik op het gewenste recept.




Er wordt een overzicht van de details van het recept weergegeven.

3. Tik op "Start".

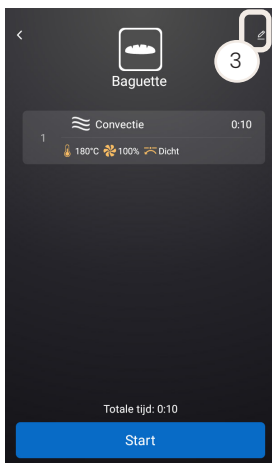


Een recept bewerken

1. Tik in het startscherm op "Recepten".
2. Tik op het gewenste recept.
3. Tik op het symbool "Bewerken".
4. Voer de gewenste wijzigingen door.
5. Tik op het symbool "Klaar".

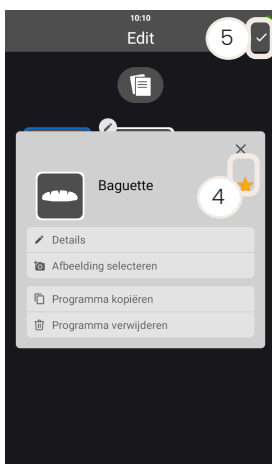

Een bestaand recept toevoegen aan Favorieten

1. Tik in het startscherm op "Recepten".
2. Tik op het symbool "Bewerken".
3. Tik op het gewenste recept.
4. Tik op het symbool "Favoriet".
5. Tik op het symbool "Klaar".

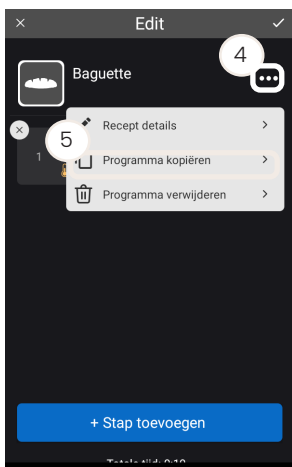


Een recept kopiëren

Deze functie is bij uitstek geschikt voor het aanmaken van specifieke recepten met een vergelijkbare content.


1. Tik op "Recept" in het startscherm.
2. Selecteer het recept dat u wilt kopiëren.
3. Tik op het symbool "Bewerken".
4. Tik op het symbool "Meer".
5. Tik op "Recept kopiëren".



U hebt eventueel een paar seconden om uw keuze ongedaan te maken.

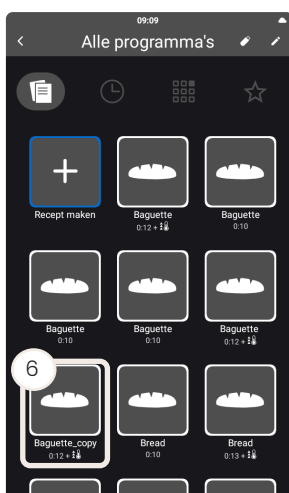

6. Het recept wordt gekopieerd en krijgt de naam "Receptnaam_kopie".
7. Verander de naam van het recept.
8. Sla het nieuwe recept op.

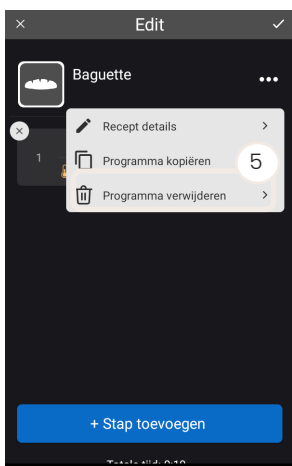


Een recept verwijderen

1. Tik op "Recept" in het startscherm.
2. Selecteer het recept dat u wilt verwijderen.
3. Tik op het symbool "Bewerken".
4. Tik op het symbool "Meer".
5. Tik op "Recept verwijderen".



U hebt eventueel een paar seconden om uw keuze ongedaan te maken (6).




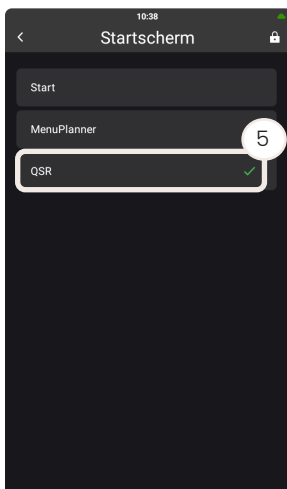

QSR positie instellen


Het opstartprofiel wijzigen in "QSR"

1. Zorg dat u bent ingelogd als Gebruiker Plus.
2. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
3. Tik op "Algemene instellingen".
4. Tik op "Opstart- en gebruikersprofiel".
5. Tik op "Startscherm".
6. Tik op "QSR".

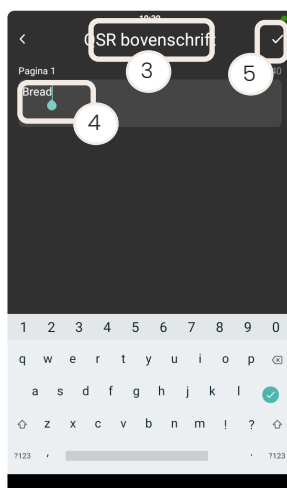

Bovenschriften op pagina een naam geven

1. Stel het opstartprofiel in op "QSR". Zie hoofdstuk "Het opstartprofiel wijzigen in "QSR"".
2. Tik op "Bewerken".
3. Dubbelklik op "QSR bovenschrijf".
4. Voer de naam van de pagina in.
5. Tik op "Klaar".

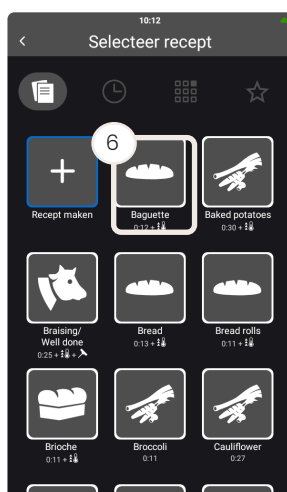


6. Tik op "+" en voeg de relevante recepten toe.
7. Tik op "Klaar".



Het startscherm vergrendelen


Het is mogelijk om de gebruikersrechten te vergrendelen, zodat de gebruiker de recepten niet kan bewerken en beperkt toegang heeft tot de instellingen.

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op het vergrendelsymbool en zorg dat de oven is ingesteld op "Gebruiker Plus".
3. Tik op "OK".

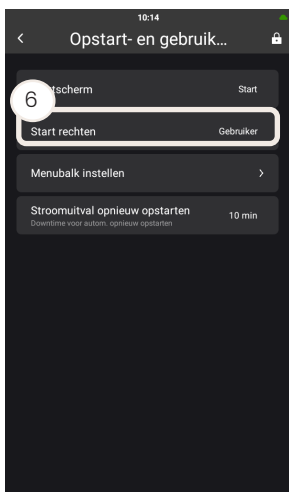



4. Tik op "Algemene instellingen".
5. Tik op "Opstart- en gebruikersprofiel".
6. Tik op "Opstart rechten".
7. Selecteer "Gebruiker".
8. Herstart de oven.

Om het startscherm te ontgrendelen, zie "Gebruiker veranderen".

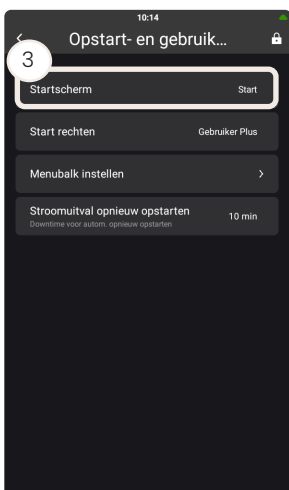


De QSR functie uitschakelen

1. Verander de gebruikersinstellingen naar "Gebruiker Plus". Zie hoofdstuk "Gebruiker veranderen" on page 72.
2. Verander het opstartprofiel in "Start" of een van de andere instellingen. Zie hoofdstuk "Het opstartprofiel wijzigen in "QSR"".

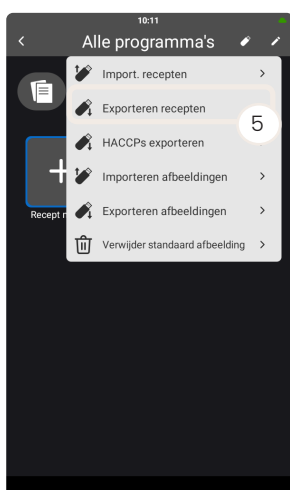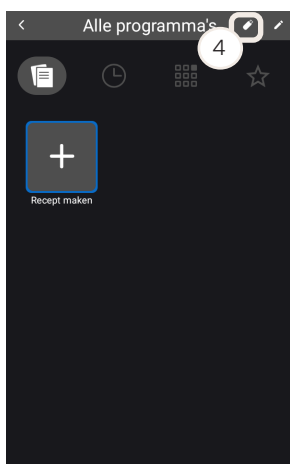

De USB-functie gebruiken


De USB-poort (A) bevindt zich op de rechterkant van de oven. Het is mogelijk instellingen, afbeeldingen, MenuPlanner recepten en recepten te exporteren en importeren via de USB-poort en ze vervolgens over te brengen naar een andere Invoq oven. Ook is het mogelijk recepten te importeren van ovens van het TOUCH model die zijn geproduceerd in de periode van september 2012 tot oktober 2022.

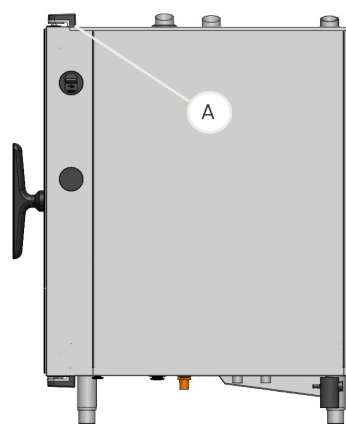

De oven maakt automatisch een map aan op de USB-stick met de naam "Recepten". Het gedownloadde receptenbestand wordt in de map opgeslagen als een .zip-bestand met recepten met standaard symbolen of als .zip-bestanden met recepten en afbeeldingen.

Een recept exporteren

1. Verwijder de beschermende siliconen stop op de USB-poort.
2. Plaats een USB-stick.
3. Tik in het startscherm op "Recepten".
4. Tik op het USB-symbool.
5. Tik op "Exporteren recepten".
6. Selecteer de recepten en/of QSR bovenschriften die u wilt exporteren.
7. Tik op het juiste symbool.

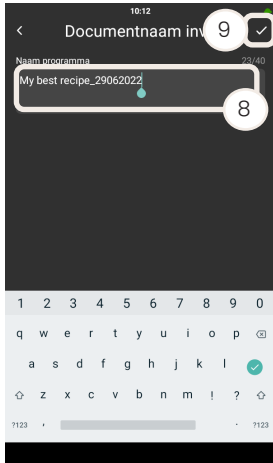


- Voer de bestandsnaam van het recept in.




Wij raden u aan het bestand een naam en een datum te geven voor eenvoudigere navigatie.

- Tik op het symbool "Klaar".

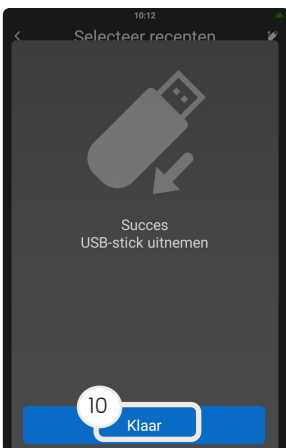

- Tik op "Voltooien".
- Verwijder de USB-stick.
- Plaats de beschermende siliconen stop terug.

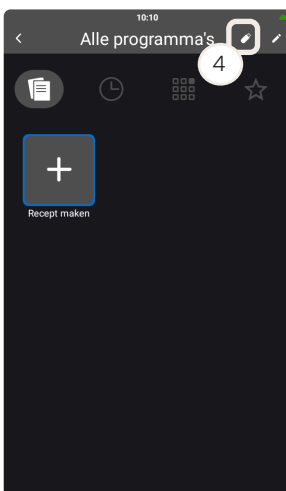


Een recept importeren


BELANGRIJK!

Het is alleen mogelijk om bestanden vanaf een USB-stick te uploaden als de bestanden zijn opgeslagen in een map met de naam "Invoq" en een submap met de naam "Recepten".


- Verwijder de beschermende siliconen stop op de USB-poort.
- Plaats een USB-stick
- Tik in het startscherm op "Recepten".
- Tik op het USB-symbool.

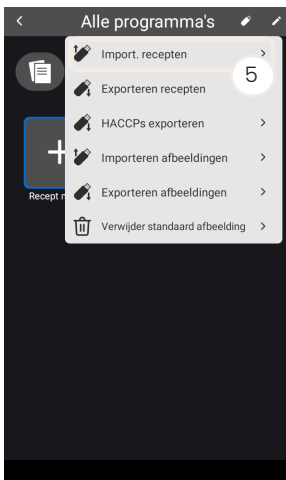

5. Tik op "Import. recepten".

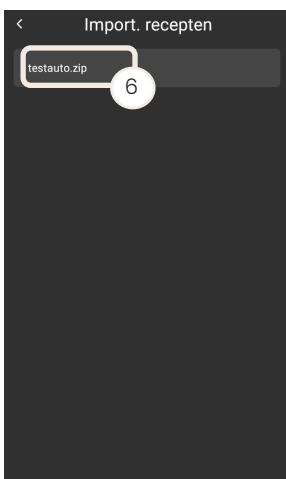

6. Tik op het bestand dat u wilt importeren.

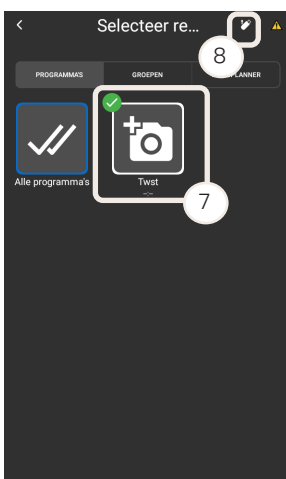

7. Selecteer de recepten, groepen en/of MenuPlanner die u wilt importeren.


8. Tik op het symbool "Upload" om de geselecteerde items te importeren.



9. Vink het vakje aan voor de items die u wilt vervangen - recepten, groepen en/of MenuPlanner.
10. Tik op "Importeren".



11. Tik op "Ja" om uw selectie van wat u wilt importeren te bevestigen.
12. Verwijder de USB-stick.
13. Plaats de beschermende siliconen stop terug.

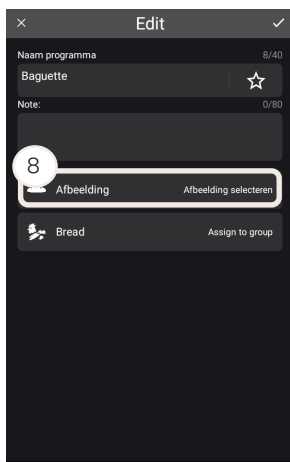



Afbeeldingen importeren via USB


1. Verwijder de beschermende siliconen stop uit de USB-poort.
2. Plaats een USB-stick.
3. Tik in het startscherm op "Recepten".
4. Tik op het recept waaraan u de afbeelding wilt toevoegen.
5. Tik op het symbool "Bewerken".
6. Tik op het symbool "Meer".
7. Tik op "Recept details".
8. Tik op "Afbeelding selecteren".
9. Tik op "USB-stick" en selecteer de relevante afbeelding.

Zorg dat de afbeeldingen worden opgeslagen in de map "InvoqCustomImages" op de USB-stick.

BELANGRIJK!

Voor meer informatie over het aanmaken van de juiste mappenstructuur op de USB-stick, zie hoofdstuk "USB-stick verifiëren" in de servicehandleiding.

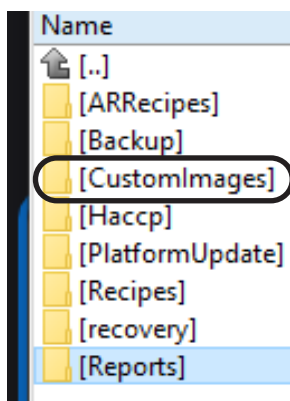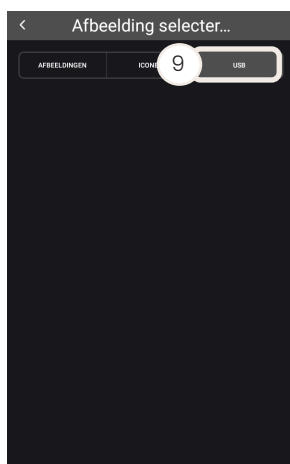


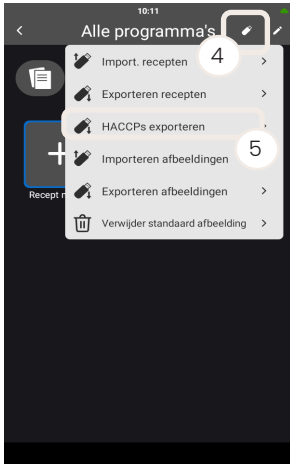

HACCP-functie gebruiken

De oven registreert HACCP-bestanden automatisch zodra een recept, SmartBaker of CareCycle programma is voltooid. Deze bestanden worden 60 dagen bewaard en kunnen direct in PDF-formaat worden gedownload.


1. Verwijder de beschermende siliconen stop op de USB-poort.
2. Plaats een USB-stick.
3. Tik op "Recept" in het startscherm.
4. Tik op het USB-symbool.
5. Tik op "HACCP's exporteren".
6. Selecteer een "Van" en "Tot" datum.
7. Tik op het downloadsymbool rechtsboven.
8. Tik op "Voltooien".
9. Verwijder de USB-stick.
10. Plaats de beschermende siliconen stop terug.

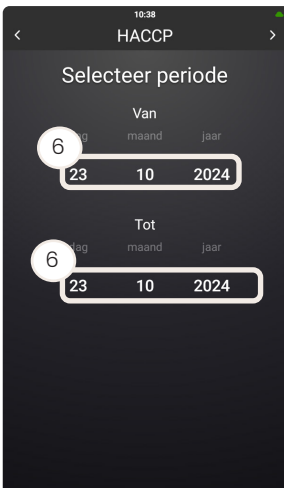

De oven maakt automatisch een map aan op de USB-stick met de naam "Invoq". In de map "Invoq" is er een map "HACCP" waarin de gedownloadede bestanden worden opgeslagen.

De HACCP-bestanden bevatten een grafiek met de ingestelde en de actuele temperatuur voor de ovenruimte en de kerntemperatuurvoeler. De temperaturen worden elke minuut geregistreerd.



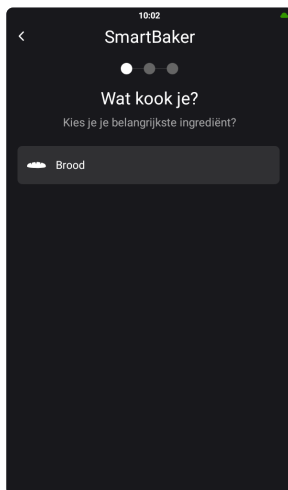

Het menu SmartBaker gebruiken

SmartBaker kan worden gebruikt voor automatisch bereiden. Deze functie biedt een aantal vooraf ingestelde kookfuncties voor een scala aan producten.

1. Tik op "SmartBaker" in het startscherm.
2. Tik op het producttype dat u wilt bakken.
3. Tik op de bakstand die u wilt gebruiken.
4. Pas indien nodig de kerntemperatuur, kleur, mode, grootte en snelheid aan.
5. Tik op het lijstsymbool om het recept te bekijken.
6. Tik op "Start".



De oven begint voor te verwarmen en geeft zodra voltooid een alarm af.



7. Tik op "Bevestigen" na het laden.

Zodra SmartBaker klaar is met bakken, wordt u gevraagd het recept op te slaan als een favoriet.





Het menu CareCycle gebruiken



VOORZICHTIG

Risico op huidirritatie

- Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de CareCycle Clean en CareCycle Descalé tabletten te vermijden.



VOORZICHTIG

Risico op chemische brandwonden

- Gebruik de oven nooit tijdens de automatische reiniging.



Alle typen wascycli worden gevolgd door een droogstap die kan worden overgeslagen als u de oven wilt gebruiken.



Een CareCycle reiniging starten

1. Tik op "CareCycle" in het startscherm.
2. Selecteer het type wasbeurt dat u wilt gebruiken.
3. Zorg dat de oven leeg is en tik op "Ja".

BELANGRIJK!

Open de deur niet tijdens het wassen om te voorkomen dat de wascyclus wordt onderbroken.



Deze stap maak het mogelijk het reinigen uit te stellen




4. Als de oven is voorzien van een vetafscheidingsysteem, zorg dan dat de tray leeg is.



5. Als het gaat om een 20-x/1 oven, plaats dan de roll-in trolley.



6. Doe de hoeveelheid voor de specifieke wascyclus benodigde CareCycle Clean tabletten in de zeef.
7. Tik op "Ja".
8. De wascyclus start.

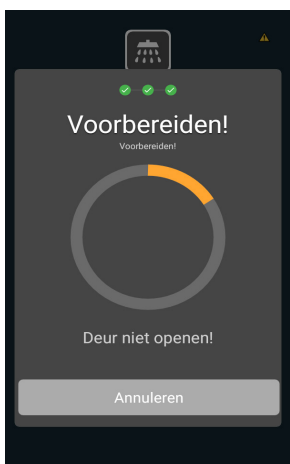


Als de reinigingscyclus wordt onderbroken, bijvoorbeeld door een stroomstoring of het annuleren van een wasbeurt, start de oven een automatische spoeling om te zorgen dat er geen chemische resten in de ovenruimte achterblijven.



De ovenruimte ontkalken

1. Tik op "CareCycle" in het startscherm.
2. Tik op "Ovenruimte ontkalken".
3. Zorg dat de oven leeg is en tik op "Ja".
4. Plaats de benodigde hoeveelheid CareCycle Descal tabletten in de zeef.
5. Tik op "Ja".
6. Het ontkalken van de oven begint

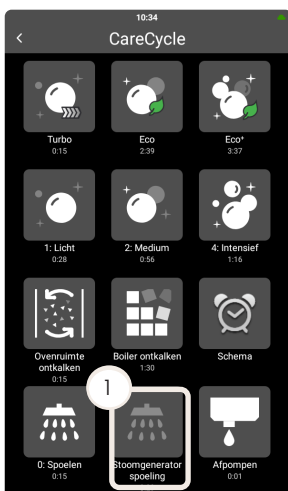


De oven afpompen



De optie afpompen maakt het mogelijk de afvoer te legen in gevallen waarbij er bijvoorbeeld te veel water bij het koken van pasta op de bodem van de oven terecht is gekomen. Deze functie kan worden gebruikt zonder de andere opties van de oven te verstoren.

1. Tik op "CareCycle" in het startscherm.
2. Druk op de toets "Afpompen".
3. Wacht totdat de oven het afpompen heeft voltooid.

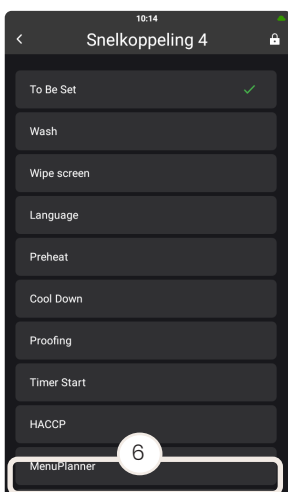

De functie Afpompen toevoegen aan de menubalk

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Opstart- en gebruikersprofiel".
4. Tik op "Menubalk configuratie".
5. Selecteer een snelkoppeling die gemarkeerd is als "Te configureren".
6. Selecteer "Afpompen".

Typen reinigingscyclus

Wassen	Beschrijving
"Turbo"	Snelle reinigingscyclus voor gebruik tijdens de dag.
"Eco"	Groenere versie van de medium wasbeurt.
"Eco+"	Groenere versie van de intensieve wasbeurt.
"Licht"	Geschikt voor een licht vervuilde oven.
"Medium"	Geschikt voor een matig vervuilde oven.
"Intensief"	Geschikt voor een zwaar vervuilde oven.
"Ovenruimte ontkalken"	Verwijdert kalkaanslag in de ovenruimte en de afvoer
"Schema"	Mogelijkheid om tot twee reinigingscycli per dag te programmeren
"Spoelen"	Een korte wasbeurt zonder chemicaliën.
"Afvoer"	Leeg de ovenruimte en de afvoer

Tabel 5




Een CareCycle wasbeurt programmeren

BELANGRIJK! Het is mogelijk twee CareCycle reinigingen per dag te programmeren.

1. Tik op "CareCycle" in het startscherm.
2. Tik op "Schema".



3. Tik op "Cyclus 1" op de dag van de week waarop u een reinigingscyclus wilt programmeren.
4. Selecteer de tijd waarop de reinigingscyclus moet starten.
5. Als u een reiniging wilt kunnen annuleren en de oven wilt laten doorgaan met bereiden, vink dan het vakje "Reinigen overslaan toestaan" aan.
6. Tik op "Uit".
7. Selecteer een reinigingscyclus.
8. Tik op "OK".

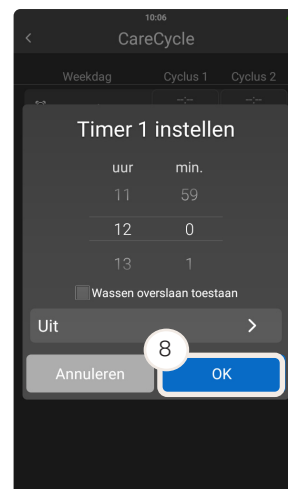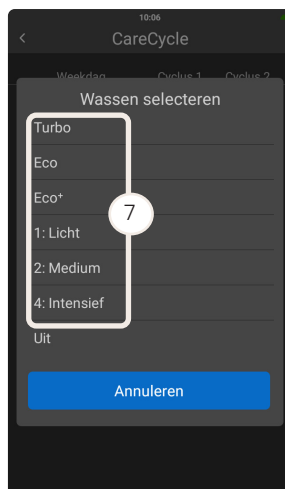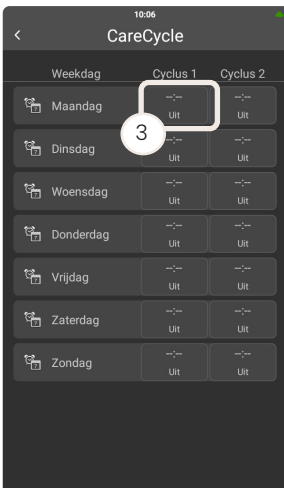





Het menu "Meer" gebruiken

De oven voorverwarmen

1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "Voorverwarmen".
3. Tik op het temperatuurdisplay.
4. Beweeg uw vinger omhoog en omlaag over het temperatuurwiel om de temperatuur in te stellen.
5. De oven begint met voorverwarmen en u kunt de voortgang linksonder in het display volgen.
6. Tik op "Terug" als de oven de gekozen temperatuur heeft bereikt.



Als "Voorverwarmen" als stap in het recept wordt gebruikt, raden wij u aan een tijdsduur van 1-2 minuten in te stellen om de beste toestand van voorverwarming te bereiken. Druk op "Wachten op voorverwarmen" (7) en stel de tijd in.

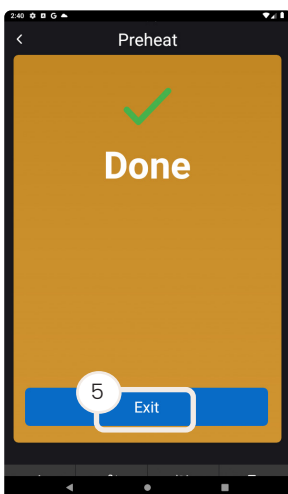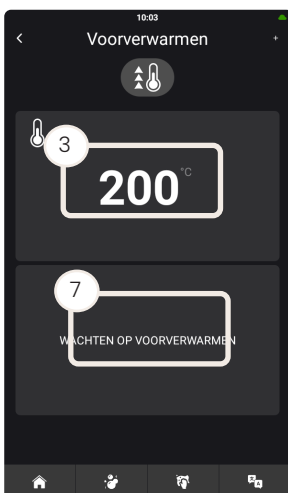




De oven afkoelen

Gebruik de functie "Afkoelen" als u de ovenruimte wilt afkoelen, bijvoorbeeld bij het overschakelen van de ene kookfunctie naar de andere.


1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "Afkoelen".
3. Tik op het temperatuurdisplay.
4. Beweeg uw vinger omhoog en omlaag over het temperatuurwiel om de temperatuur in te stellen. Of houd de toets op het display twee seconden ingedrukt om het toetsenbord te gebruiken.



Open de deur voor snellere koeling.

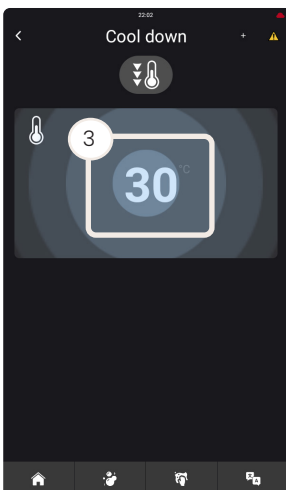

5. Tik op "Terug" om het afkoelen te beëindigen.

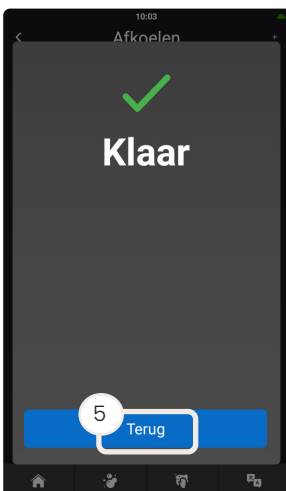



De functie "Rijzen" gebruiken

Gebruik de functie "Rijzen" voor producten die voor het bakken moeten rijzen. Laat de oven voorafgaand aan het rijzen afkoelen.






Voorgebakken producten hoeven niet te rijzen. Voorgerezen producten moeten worden ontdooid en gebakken.

1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "Rijzen".
3. Stel de temperatuur en de timer in.
4. Als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen, tik dan op het ventilatorsymbool en stel de ventilatorsnelheid in.
5. De oven start de functie "Rijzen" en de voortgang is op het display te volgen.
6. Tik op "Terug".


Aanbevolen instellingen voor rijzen

Product	Temperatuur [°C]	Minuten [min]	Ventilatorsnelheid [%]
Brood van 400–800 g	32	45	30–50
Broodjes van 60–200 g	36	25	30–50
Stokbrood van 60–200 g	36	25	30–50

Tabel 6

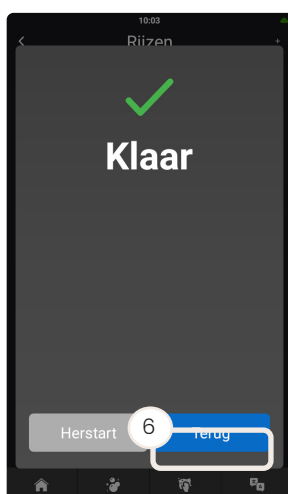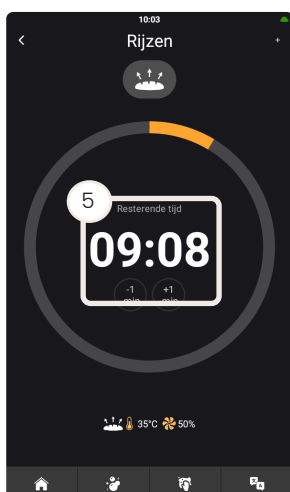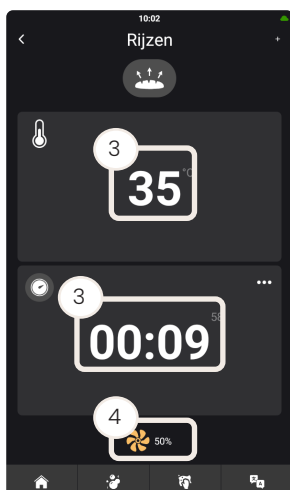

Voor een optimale omgeving voor rijzen raden wij een maximale ventilatorsnelheid van 50% aan.

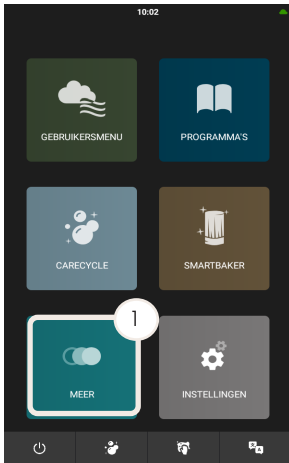

MenuPlanner gebruiken

Met de functie "MenuPlanner" is het mogelijk vele verschillende items tegelijk te bereiden. De geïntegreerde timers laten u automatisch weten wanneer u gerechten in en uit de oven moet halen, zodat u nauwkeurig en efficiënt kunt werken in de keuken.

Voordat MenuPlanner kan worden gebruikt, moeten er menu's worden aangemaakt die compatibel zijn - menu's samengesteld uit recepten met de volgende kenmerken:

- De recepten maken gebruik van dezelfde kookfunctie, zoals convectiewarmte, en dezelfde kookparameters, zoals temperatuur en tijd.
- De recepten bestaan uit slechts één stap.
- De temperatuur in de recepten mag 10°C boven of onder de ingestelde temperatuur van het eerste gekozen recept in een menu schommelen.



MenuPlanner is beschikbaar in deze kookstanden: "Convectie" en "Combi".


Toegang tot MenuPlanner

1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "MenuPlanner".



Een menu aanmaken

1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "MenuPlanner".
3. Tik op "Menu maken".

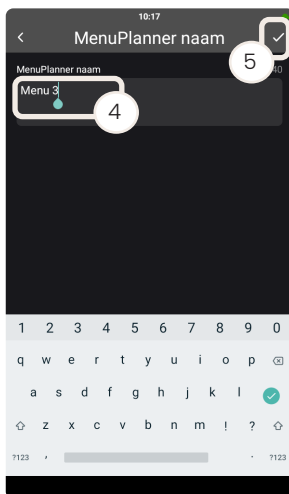


- Tik op "Naam MenuPlanner" en voer de naam van het menu in.



Voor een optimale gebruikerservaring mag de naam uit maximaal 24 tekens bestaan.


- Tik op het symbool "Klaar".

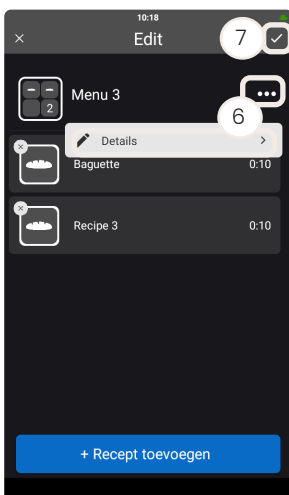

- Tik op het symbool "Meer" om te kiezen uit:
 - MenuPlanner details
 - Kopiëren
 - Verwijderen
- Selecteer een functie en tik op het symbool "Klaar".



De menu's worden weergegeven in alfabetische volgorde.

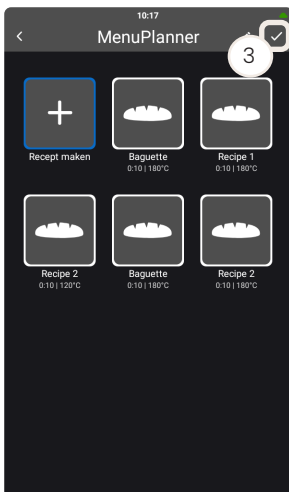


Een menu bewerken

- Tik op "Meer" in het startscherm.
- Tik op "MenuPlanner".
- Tik op het symbool "Bewerken".




4. Tik op het symbool "Bewerken" bij het menu dat u wilt bewerken.
5. Tik op "Bewerken".
6. Voer de gewenste wijzigingen door.
7. Tik op het symbool "Klaar".

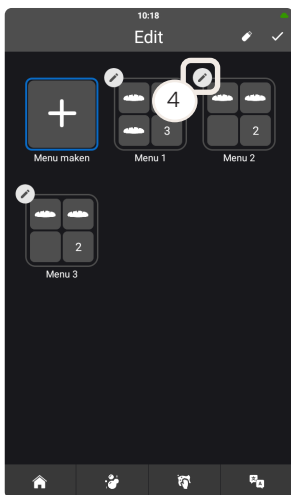

Een menu kopiëren

1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "MenuPlanner".
3. Tik op het symbool "Bewerken".
4. Tik op het symbool "Bewerken" bij het menu dat u wilt bewerken.

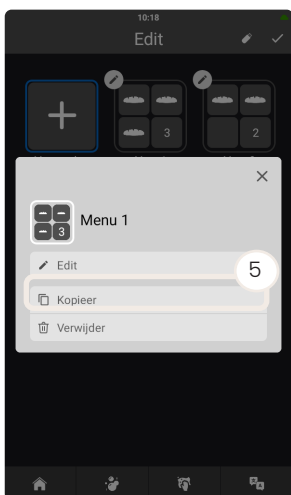

5. Tik op "Kopiëren".




6. Het menu wordt gekopieerd en bewaard onder de naam "Menu name_copy".
7. Tik op het symbool "Bewerken" bij het gekopieerde menu.
8. Tik op "Bewerken".
9. Tik op de naam en wijzig de naam van het menu.
10. Tik op het symbool "Klaar".




Een menu verwijderen

1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "MenuPlanner".
3. Tik op het symbool "Bewerken".
4. Tik op het symbool "Bewerken" bij het menu dat u wilt verwijderen.

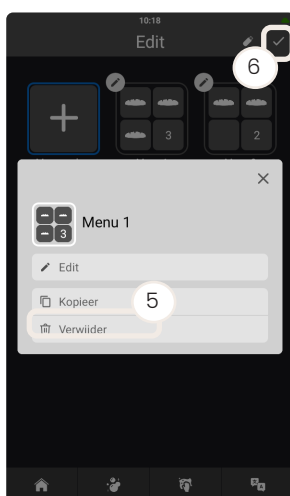


5. Tik op "Verwijderen".
6. Tik op het symbool "Klaar".

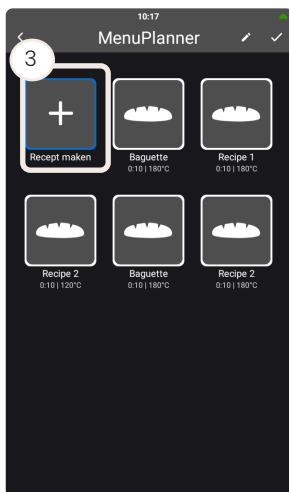


Een recept bestaande uit één stap aanmaken voor MenuPlanner

1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "MenuPlanner".
3. Tik op "Menu maken" als u een nieuw menu met recepten bestaande uit één stap wilt aanmaken, of tik op een bestaand menu waaraan u een nieuw recept bestaande uit één stap wilt toevoegen.

Voor meer informatie over het aanmaken van een menu, zie "Een menu aanmaken".

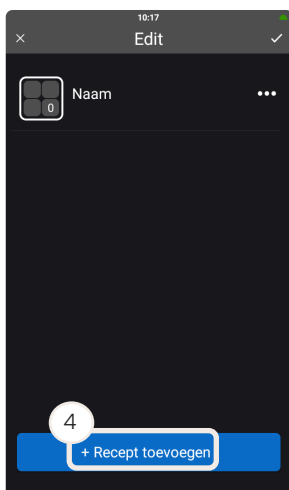


4. Tik op "+ Recept toevoegen".

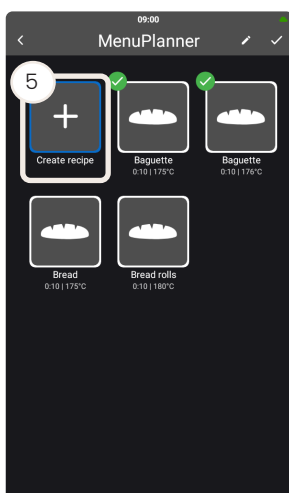

5. Tik op "Recept maken".
Voor meer informatie over het bewerken van een bestaand recept, zie "Een recept bewerken".
6. Tik op "Naam" en voer de naam van het recept in.




Het is ook mogelijk om een beschrijving of een afbeelding toe te voegen.

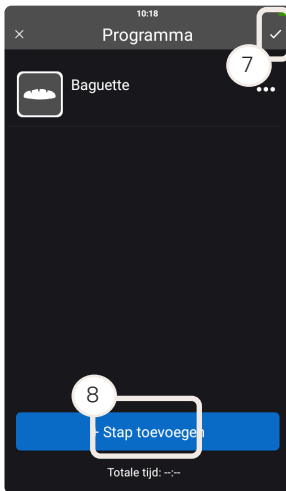


7. Tik op het symbool "Klaar".

8. Tik op "+ Stap toevoegen".

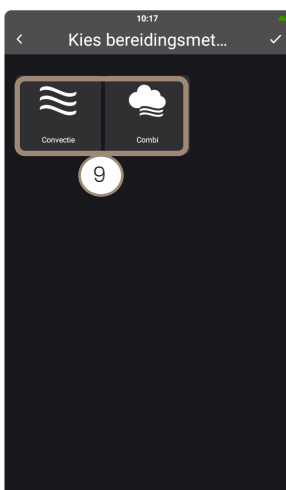

9. Tik op de kookstand - "Convectie" of "Combi".

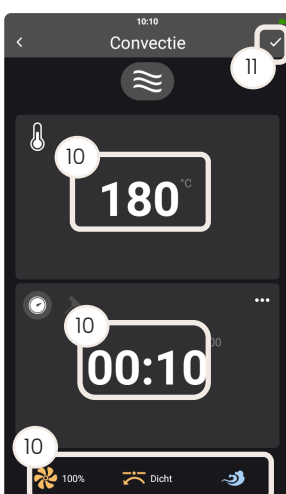


10. Selecteer de kookparameters zoals temperatuur, tijd en ventilatorsnelheid.

11. Tik op het symbool "Klaar".




Een recept aan een menu toewijzen

1. Selecteer het menu waaraan u een recept wilt toevoegen.
2. Tik op het symbool "Bewerken".

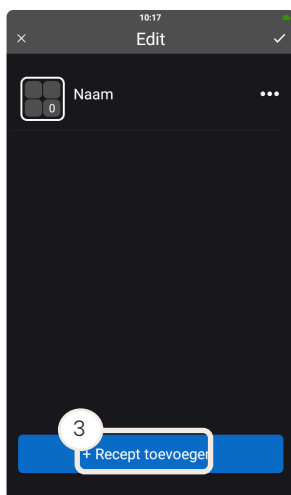

3. Tik op "+ Recept toevoegen".

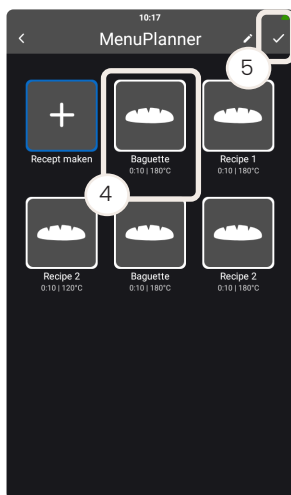

4. Selecteer de recepten die u aan het menu wilt toevoegen.



Op het moment dat u een recept selecteert, worden de recepten die zich binnen dezelfde delta bevinden gemarkeerd voor een overzicht van de recepten die aan het menu kunnen worden toegevoegd.

Zorg dat er een groen vinkje staat bij alle recepten die u aan uw menu wilt toevoegen.

5. Tik op het symbool "Klaar".




Kookparameters wijzigen


Als u een bestaand recept bestaande uit één stap dat deel uitmaakt van andere menu's wilt wijzigen, moet u het recept kopiëren. Anders overschrijft u het recept en loopt u het risico dat de delta van het recept zodanig wordt gewijzigd dat het recept geen deel meer uitmaakt van de oorspronkelijke menu's.


BELANGRIJK!

1. Selecteer het menu en het recept waarvan u de kookparameters wilt wijzigen.
2. Tik op het symbool "Bewerken".
3. Tik op het recept.
4. Tik op de receptstap.

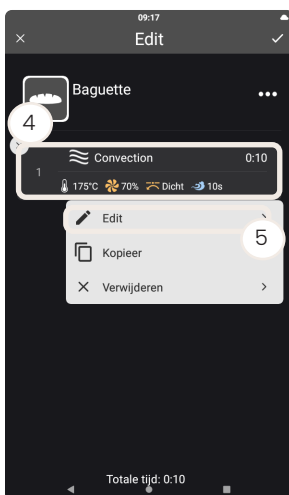


5. Tik op "Bewerken"

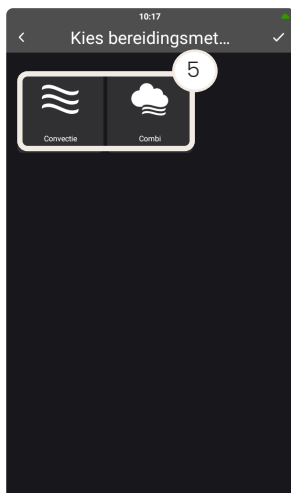

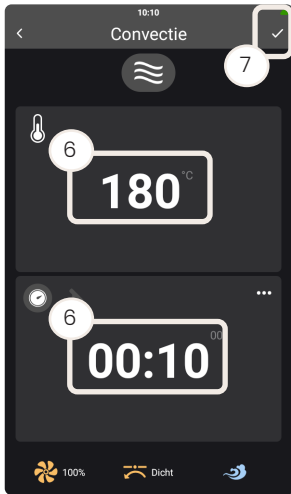


6. Selecteer de gewenste kookstand.
7. Selecteer de gewenste kookparameters, zoals temperatuur en tijd.
8. Tik op het symbool "Klaar".

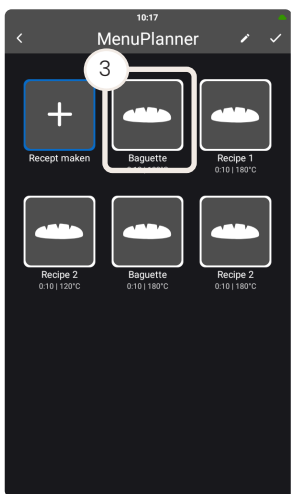

MenuPlanner starten

1. Tik op "Meer" in het startscherm.
2. Tik op "MenuPlanner".
3. Tik op het menu dat u wilt starten.

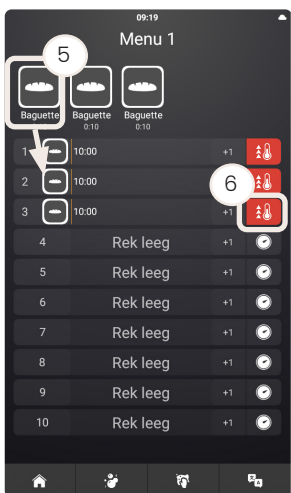

4. Houd uw vinger op het recept dat u wilt bereiden en sleep het naar het gewenste rek.



In plaats van verslepen kunt u ook op het rek tikken en maximaal drie recepten selecteren om toe te voegen. Na bevestiging door opnieuw op het rek te tikken wordt er een TablePlanner aangemaakt.




U kunt een recept van het ene rek naar het andere verplaatsen door uw vinger op het te verplaatsen recept te houden en het naar het gewenste rek te slepen.




Door de deur te openen en te sluiten start en wist u de rekken.

5. De oven begint met voorverwarmen.

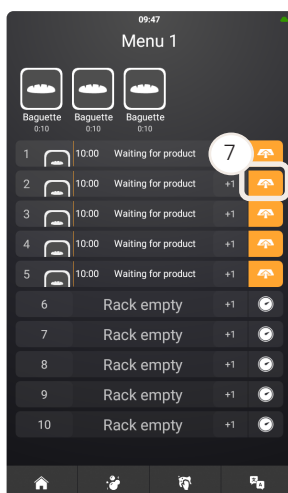


- Laad de oven zodra het symbool voor het laden van de oven verschijnt.

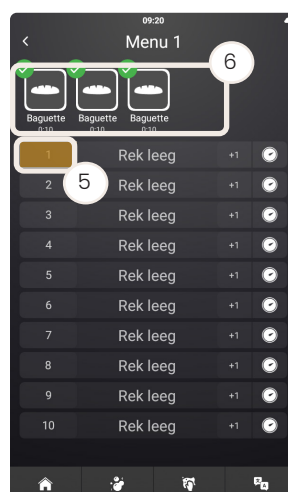

De functie "TablePlanner" gebruiken

Met de functie TablePlanner is het mogelijk maximaal drie verschillende producten te combineren met één timer. Selecteer eenvoudigweg uw menu-item en de oven vertelt u wanneer u welk item moet laden om te zorgen dat ze allemaal op hetzelfde moment gereed zijn om te worden uitgeserveerd.

- Tik op "Meer" in het startscherm.
- Tik op "MenuPlanner".
- Tik op het gewenste menu.
- Tik op het gewenste reknummer.
- Tik op de recepten die samen bereid moeten worden. U kunt maximaal drie recepten toevoegen om samen te bereiden.
- Tik nogmaals op het reknummer; het symbool TablePlanner verschijnt.
- Als de oven niet is voorverwarmd, start de oven met voorverwarmen.
- Laad de oven zodra het symbool voor het laden van de oven verschijnt. De oven vertelt u welk item u in welke volgorde in de oven moet laden.

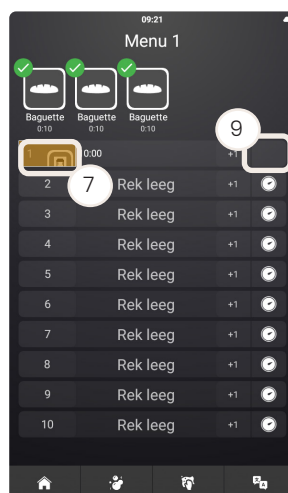

De functie "BakeTimeCorrection" compenseert temperatuurschommelingen automatisch, bijvoorbeeld als de deur wordt geopend om producten toe te voegen of te verwijderen, en staat zo garant voor altijd perfecte resultaten.



De functie "Opstart timer" gebruiken

De functie "Opstart timer" schakelt automatisch in en warmt automatisch op zodat de oven klaar is voor een specifiek recept.


Functie	Beschrijving
"Eenmalige timer"	Start een recept op een geselecteerde tijd en datum.
"Terugkerende timer"	Start een recept op een geselecteerde tijd en datum en herhaalt dit elke week.

Tabel 7

1. Tik op "Meer" in het schermmenu.
2. Tik op "Opstart timer".
3. Selecteer of u een eenmalige timer of een terugkerende timer wilt instellen.




4. Als u de eenmalige timer selecteert, moet u de tijd en datum instellen.

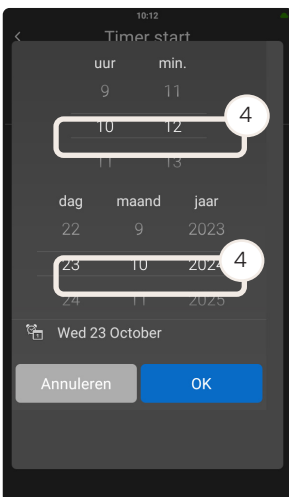





5. Als u de terugkerende timer selecteert, moet u de tijd en de dag/dagen instellen waarop de timer moet worden herhaald.
6. Tik op "OK".

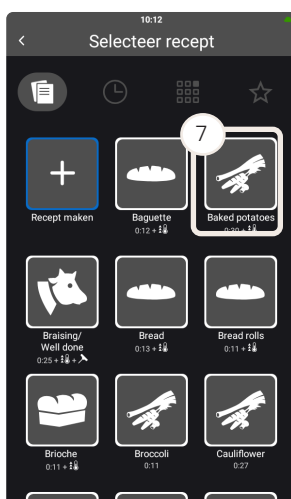

7. Tik op het recept dat u wilt toevoegen aan de functie "Opstart timer".

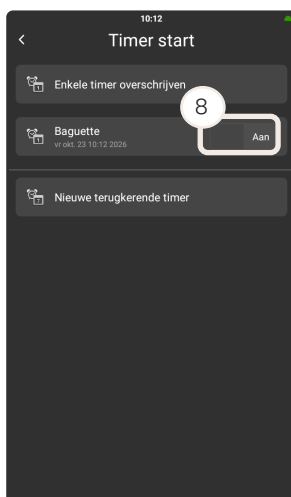


8. Om een bepaalde timer uit te schakelen, schuift u de balk van "AAN" naar "UIT".

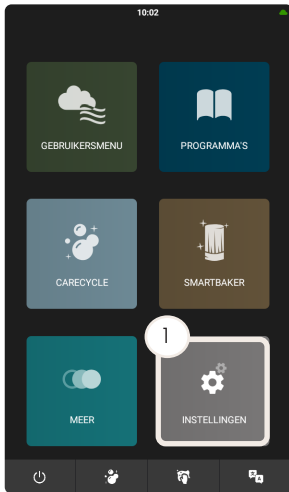

Het menu "Instellingen" gebruiken

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. De laatst gebruikte functies en instellingen worden getoond.

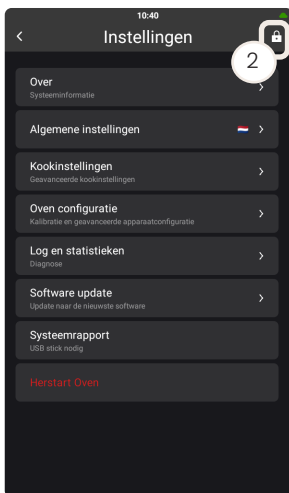


Gebruiker veranderen

Voordat u het onderhoudsproces start of instellingen wijzigt, moet u het menu "Instellingen" openen.

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op het vergrendelsymbool rechtsboven.
3. Tik op het sleutelsymbool.
4. Voer de code voor de benodigde toegangsrechten in.

Gebruikersrol	Toegangsrechten	Code
"Gebruiker"	Toegang tot het gebruikersmenu	-
"Gebruiker Plus"	Toegang tot het gebruikers- en het gebruiker plus-menu	876412

Tabel 8

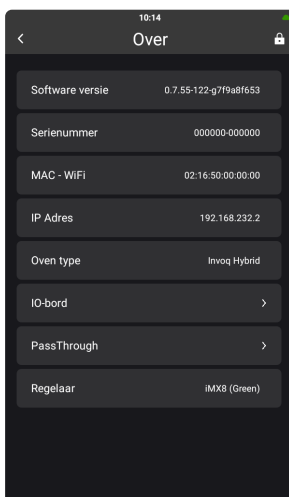


Systeem informatie vinden



De systeem informatie is belangrijk als u contact opneemt met uw lokale servicepartner voor service of reparatie.


1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Over".
3. In dit scherm ziet u informatie over de softwareversie, het serienummer van de oven en het IP-adres.

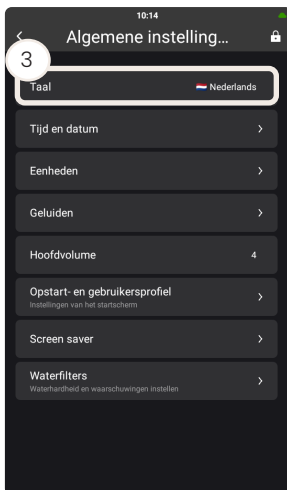

De algemene instellingen wijzigen

Taal wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Taal".
4. Tik op de relevante taal.

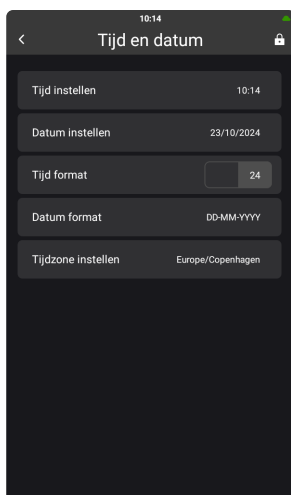


De tijd en datum wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Tijd en datum".
4. Tik op de relevante balk en voer de nodige wijzigingen door.

Waarde	Beschrijving
"Tijd instellen"	Stel de uren en minuten in.
"Datum instellen"	Stel dag, maand en jaar in.
"Tijd formaat"	Keuze uit 12-uurs of 24-uurs indeling.
"Datum formaat"	Keuze uit datumnotatie DD-MM-JJJJ of MM-DD-JJJJ.
"Tijdzone instellen"	Keuze uit verschillende tijdzones.

Tabel 9

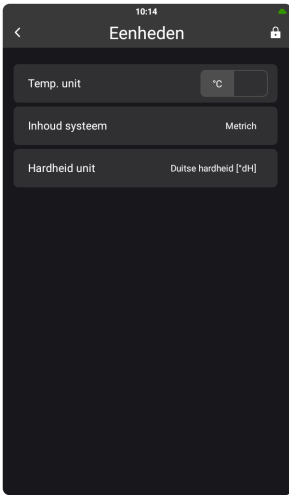


Eenheden wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Eenheden".
4. Tik op de relevante instelling.

Waarde	Beschrijving
"Temp. unit"	Keuze uit °C of °F.
"Inhoud systeem"	Keuze uit metrisch of Amerikaans stelsel.
"Hardheid unit"	Keuze uit dH of ppm.

Tabel 10

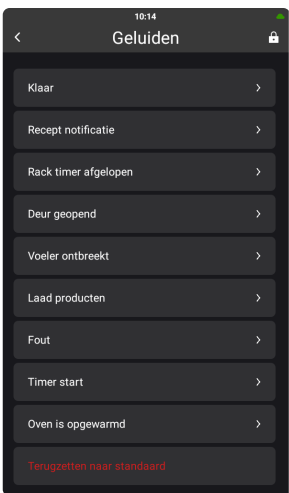


Geluiden wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Geluiden".
4. Tik op de actie waarvoor u het geluid wilt wijzigen.




U kunt de standaardinstellingen altijd terugzetten door op de toets "Reset naar standaard" te tikken.

U kunt geluiden om aan te geven wanneer u iets met uw producten in de oven moet doen, wanneer u producten uit de oven moet halen, wanneer een specifieke medewerker iets moet doen, of het gaat om de bovenste of onderste oven enz. op maat aanpassen.

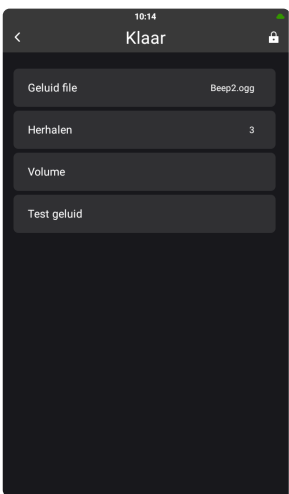


Waarde	Beschrijving
"Geluidsbestand"	Selecteer het geluid van het alarm.
"Herhalen"	Stel in hoe vaak het alarm moet worden herhaald.
"Volume"	Stel het volume van het geluid als % in.
"Test geluid"	Tik op de toets om een geluidstest uit te voeren.

Tabel 11

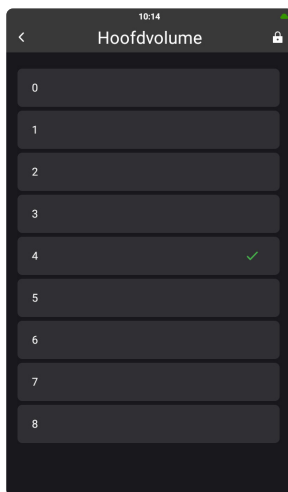

Mastervolume wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Mastervolume".
4. Tik op het relevante volumeniveau.

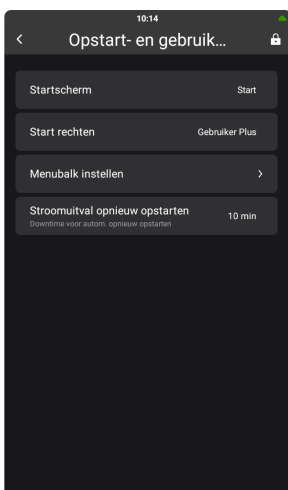


Opstart- en gebruikersprofiel wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Opstart- en gebruikersprofiel".
4. Voer de nodige wijzigingen door.

Waarde	Beschrijving
"Startscherm"	Selecteer uw startscherm. U kunt kiezen uit: "Start", "Favorieten", "Recepten", "MenuPlanner" en "QSR".
"Opstart rechten"	Selecteer "Gebruiker Plus" voor toegang tot alle algemene instellingen en bewerkingen. Dit is standaard. Selecteer "Gebruiker" voor beperkte toegang tot algemene instellingen en bewerkingen.
"Menubalk configuratie"	Maak snelkoppelingen voor verschillende functies op de menubalk aan. U kunt maximaal vijf snelkoppelingen selecteren en kiezen uit tien verschillende functies.
"Stroomuitval opnieuw opstarten"	Stel in wanneer de oven opnieuw moet opstarten na stroomuitval. U kunt kiezen uit: geen herstart of na 10, 20 of 30 minuten.

Tabel 12

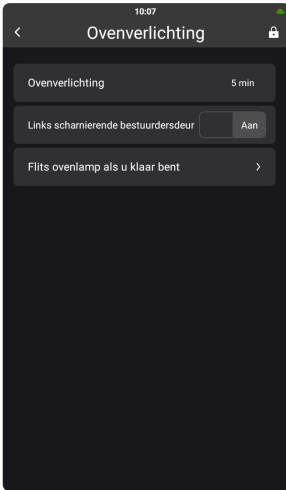


De ovenverlichting wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Oven configuratie".
3. Tik op "Ovenverlichting".
4. Voer de nodige wijzigingen door.

Waarde	Beschrijving
"Ovenverlichting"	Stel in of de ovenverlichting continu of gedurende 5 minuten moet blijven branden
"Links scharnierende operatordeur"	Stel in of de ovendeur links gemonteerd is of niet.
"Flits ovenlamp als u klaar bent"	Stel in of de ovenverlichting moet gaan knipperen in een of meer van de volgende situaties: "Gebruikersmenu", "RackTimer", "Recept", "SmartBaker", "MenuPlanner".

Tabel 14

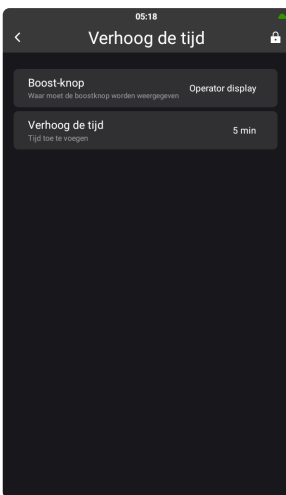



Meer tijd toevoegen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Kookinstellingen".
3. Tik op "Verhoog de tijd".
4. Tik op de tijd die u wilt toevoegen.

Waarde	Beschrijving
"Boost-knop"	Stel in of en waar u de boost-knop wilt toevoegen. U kunt kiezen uit: "Geen", "Operatordisplay" of "Operator- en servicedisplay". Het servicedisplay is alleen beschikbaar op PasThrough ovens.
"Verhoog de tijd"	Stel in hoeveel tijd u aan de bereidingstijd wilt toevoegen. U kunt kiezen uit één minuut en maximaal tien minuten met intervallen van één minuut. Deze functie is alleen beschikbaar voor recepten. Met deze functie kunt u "Voltooien" kiezen als uw product klaar is of meer bereidingstijd toevoegen.

Tabel 13

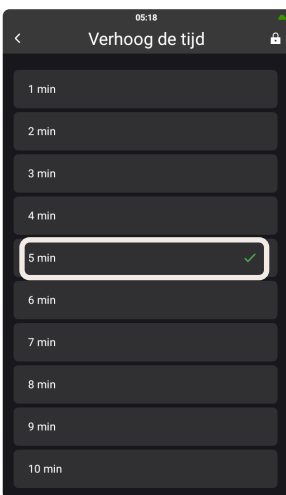


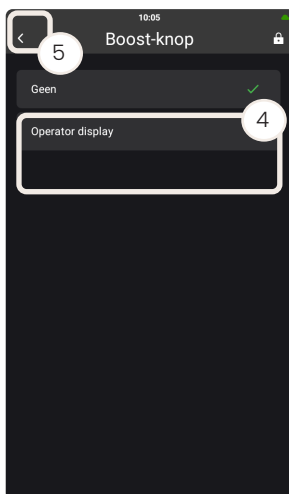

De boost-knop gebruiken

De boost-knop geeft u de mogelijkheid om meer tijd toe te voegen aan de bereidingstijd. U kunt kiezen uit 1-10 minuten.


1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Booster-knop".
4. Tik op "Operatordisplay" of "Operator- en servicedisplay" (alleen beschikbaar op PassTrough ovens).
5. Tik op de toets Terug.
6. Tik op "Verhoog de tijd".
7. Geef aan hoeveel tijd moet worden toegevoegd aan de bereidingstijd. De standaardinstelling is 5 minuten.
8. Zodra de bereidingstijd is verstreken, drukt u op de boost-knop op het operatordisplay of het servicedisplay om meer tijd toe te voegen.

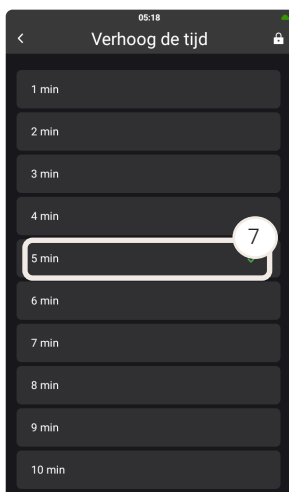


De boost-knop is alleen zichtbaar bij lopende recepten. De toegevoegde tijd is gebaseerd op de instellingen bij de laatste stap in het recept.



Gebruik de boosterfunctie bij het meten van de kerntemperatuur met een externe kerntemperatuurvoeler.

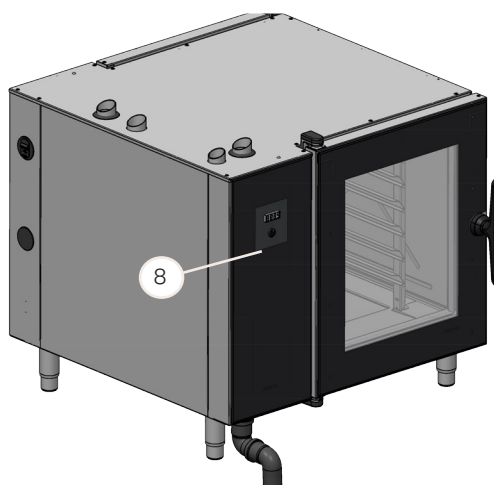


PassThrough oven

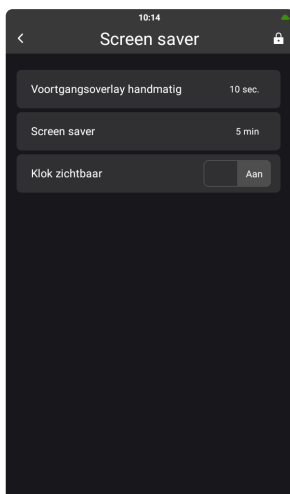

De screensaver wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Screensaver".
4. Tik op "Voortgangsoverlay in gebruikersmenu" of "Screensaver".
5. Selecteer "Uit" als u de screensaver- of overlayfunctie niet wilt gebruiken of selecteer de tijdsduur voordat de screensaver of de voortgangsoverlay wordt geactiveerd.

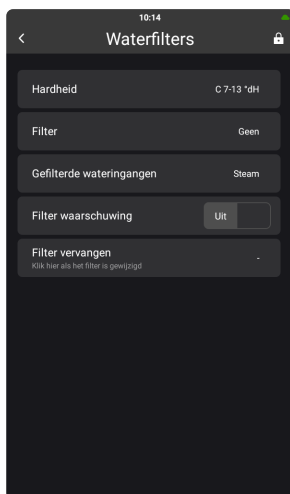

Instellen van het HydroShield waterfilter

Als u het HydroShield waterfilter hebt vervangen, moet u de instellingen van het HydroShield waterfilter bijwerken op basis van het nieuwe HydroShield waterfilter.




Wij raden u dringend aan de druppeltest te gebruiken om de waterhardheid te testen, omdat deze test nauwkeuriger is en u het HydroShield waterfilter dus optimaler kunt benutten. Zie hoofdstuk "Waterhardheid testen" in de installatiehandleiding.

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Algemene instellingen".
3. Tik op "Waterfilters".
4. Voer de nodige wijzigingen door.

Waarde	Beschrijving
"Hardheid"	Selecteer de waterhardheid op basis van het resultaat van de hardheidstest. Gebruik de mode "Eenvoudig" als u de teststrips gebruikt en de mode "Geavanceerd" als u de druppeltest gebruikt.
"Filter"	Selecteer de grootte van het HydroShield waterfilter dat u hebt geïnstalleerd.
"Inputs gefilterd water"	U kunt kiezen uit "geen", "stoom" en "stomen & wassen".
"Filterwaarschuwingen"	Schakel de filterwaarschuwing in of uit.
"Filter vervangen"	Tik op "Filter vervangen" om de tellers te resetten.

Tabel 15

Voor meer informatie over de montage van het HydroShield waterfilter, zie hoofdstuk "Het HydroShield waterfilter vervangen".

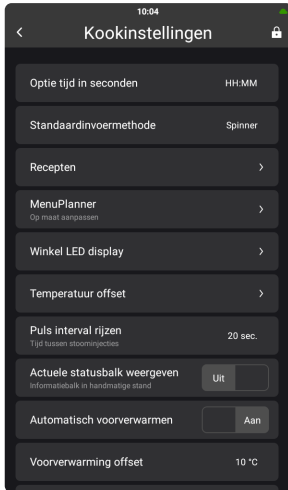


De kookinstellingen wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Kookinstellingen".
3. Voer de nodige wijzigingen door.

Waarde	Beschrijving
"Formaat bereidingstijd"	U kunt kiezen uit UU:MM of UU:MM:SS.
"Standaard invoermethode"	U kunt kiezen uit toetsenbord of wielkje.
"MenuPlanner"	Zie hoofdstuk "De kookinstellingen van de MenuPlanner wijzigen".
"Puls interval rijzen"	Stel het interval in seconden in.
"Actuele statusbalk weergeven"	Schakel de statusbalk in of uit.
"Automatisch voorverwarmen"	Schakel automatisch voorverwarmen in of uit.
"Voorverwarmen offset"	Wijzig de offset voorverwarmen.
"Afkoelen automatisch ingeschakeld"	Schakel de functie in of uit.
"Afkoelen offset"	Stel de offset-temperatuur in.
"Afkoelen start offset"	Stel de start offset temperatuur in.

Tabel 16

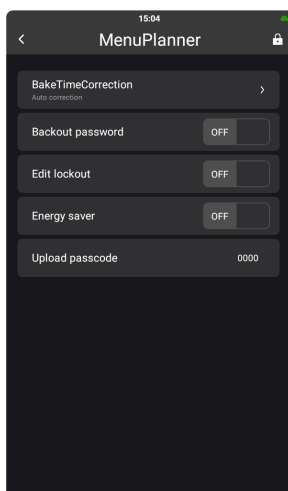


De kookinstellingen van de MenuPlanner wijzigen

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Kookinstellingen".
3. Tik op "MenuPlanner".
4. Voer de nodige wijzigingen door.

Waarde	Beschrijving
"BakeTimeCorrection"	Zie hoofdstuk "Instellingen CookTimeCorrection wijzigen".
"Backout wachtwoord"	Schakel het MenuPlanner backout wachtwoord in of uit.
"Lockout bewerken"	Schakel lockout bewerken MenuPlanner in of uit.
"Energiebesparing"	Schakel de energiebesparing van de MenuPlanner in of uit.
"Code uploaden"	Vergrendel de gebruikersinterface zodat niemand de recepten kan veranderen.

Tabel 17

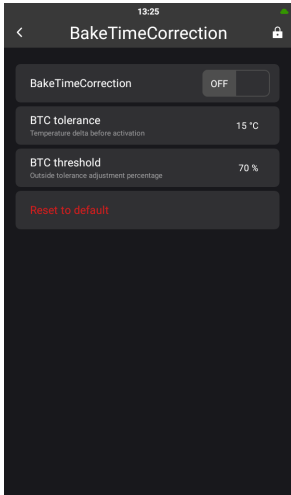

Instellingen BakeTimeCorrection wijzigen


1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Kookinstellingen".
3. Tik op "MenuPlanner".
4. Tik op "BakeTimeCorrection".
5. Voer de nodige wijzigingen door.

Waarde	Beschrijving
"BakeTimeCorrection"	Schakel de functie in of uit.
"BTC tolerantie"	Stel de temperatuurdelta in voor actie.
"BTC drempelwaarde"	Stel het aanpassingspercentage voor de tijd buiten in.

Tabel 18


De ovenconfiguratie wijzigen



1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Oven configuratie".
3. Voer de nodige wijzigingen door.

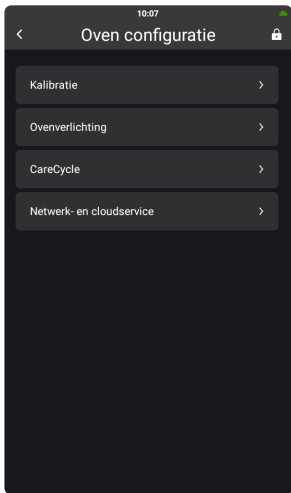

Waarde	Beschrijving
"Kalibratie"	In dit menu kunt u de operatordeur, servicedeur en de automatische vochtigheid kalibreren.
"Ovenverlichting"	U kunt de tijd instellen dat de ovenverlichting brandt en of de ovenverlichting moet knipperen nadat een actie is beëindigd.
"Netwerk- en cloudservice"	Tik op "Netwerkinterface menu" om te kiezen tussen eth0 en eth1. Tik op "Webadres" om aan te geven met welke server de oven moet verbinden. Tik op "Vriendelijke naam" om de oven in de cloud een vriendelijke naam te geven.

Tabel 19

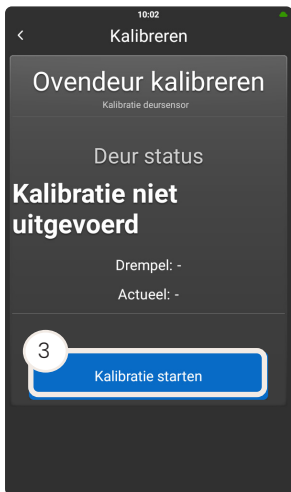

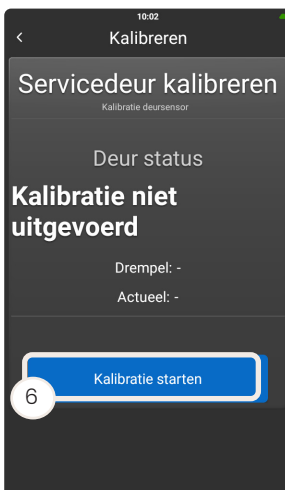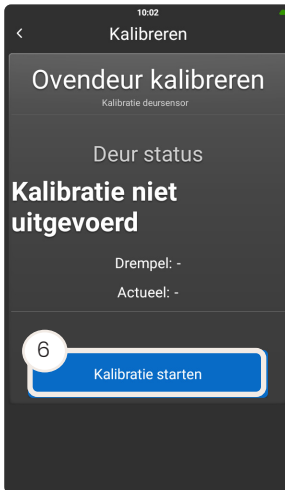

Ovendeuren kalibreren

Operatordeur kalibreren

1. Sluit de operatordeur.




Als u de operatordeur van een PassThrough oven kalibreert, moet u zorgen dat de servicedeur ook dicht is.

2. Tik op "Instellingen".
3. Tik op "Oven Setup"
4. Tik op "Kalibratie".
5. Tik op "Kalibratie operatordeur".
6. Tik op "Kalibratie starten".
7. Volg de stappen op het display.

Servicedeur kalibreren

Dit gedeelte is alleen relevant voor PassThrough ovens.

1. Sluit zowel de operatordeur als de servicedeur.
2. Tik op "Instellingen".
3. Tik op "Oven Setup"
4. Tik op "Kalibratie".
5. Tik op "Kalibratie servicedeur".
6. Tik op "Kalibratie starten".
7. Volg de stappen op het display.

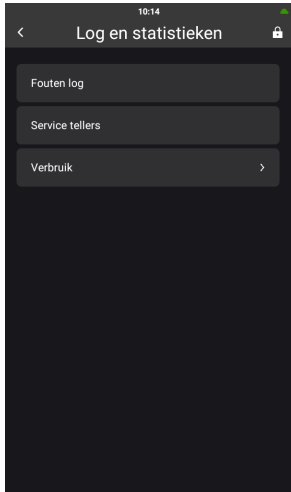


Logs en statistieken bewaken

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Tik op "Logs en statistieken".

Waarde	Beschrijving
"Foutenlog"	Overzicht van de meest recente actieve fouten in een lijst met de meest recente fout bovenaan.
"Service tellers"	Overzicht van hoe vaak een onderdeel is geactiveerd en hoe lang.
"Verbruik"	Stel de uitschakelteller voor de energiemeter en de watermeter in.


Tabel 20

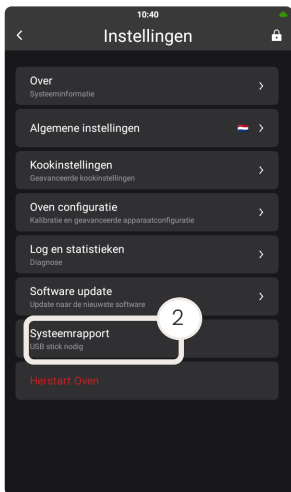

Een systeemrapport aanmaken

1. Tik op "Instellingen" in het startscherm.
2. Plaats een USB-stick.
3. Tik op "Systeemrapport".

Er wordt een .zip-bestand naar de USB-stick gedownload. U kunt het bestand nu naar uw lokale servicepartner sturen.

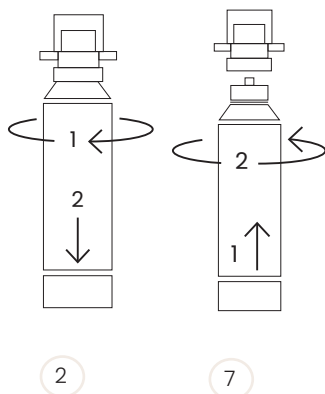

Het HydroShield waterfilter vervangen

Vervang altijd het HydroShield waterfilter:

- Als het ovensdisplay de waarschuwing "Filter vervangen noodzakelijk" toont.
- Op regelmatige basis en uiterlijk 12 maanden na de installatie.
- Als de oven vier weken of langer niet gebruikt is.

BELANGRIJK!

Als u het filter niet vervangt, raakt de oven beschadigd.

1. Sluit de watertoevoer af.
2. Verwijder het HydroShield waterfilter door het rechtsom te draaien.
3. Trek het HydroShield waterfilter uit de filterkop.




VOORZICHTIG


Risico op uitglijden

- Verwijder het gebruikte HydroShield waterfilter uiterst voorzichtig omdat het zwaar en gevuld met water is.

4. Haal het nieuwe HydroShield waterfilter uit de verpakking.
5. Verwijder de hygiënische dop.
6. Noteer de installatie- en vervangingsdatum op het filter.
7. Draai het HydroShield waterfilter linksom in de filterkop.
8. Reset de waterfilter. Voor meer informatie, zie hoofdstuk "Instellen van het HydroShield waterfilter".
9. Schakel de watertoevoer in.

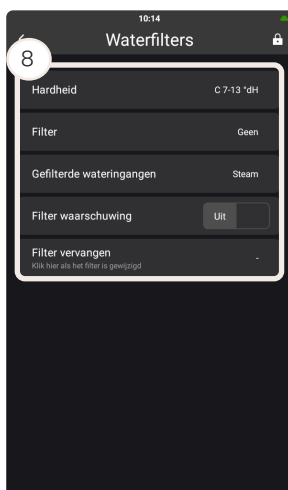

Plaatsen en verwijderen van een roll-in trolley

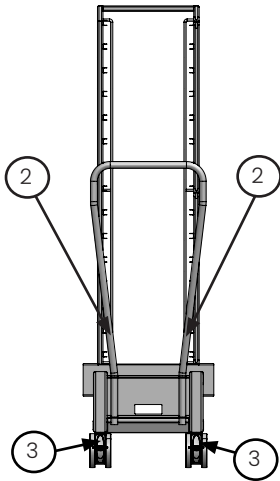

GEVAAR

Risico op verbrijzeling



- Gebruik altijd de parkeerrem op de roll-in trolleys.

1. Open de ovendeur.




De deur moet volledig open zijn om de trolley uit de oven te kunnen halen.

2. Steek de afneembare klink in de gaten op de wagen.
3. Maak de vergrendeling van de wielen los en trek de trolley voorzichtig uit de ovenruimte.
4. Plaats de roll-in trolley terug.
5. Sluit de ovendeur.

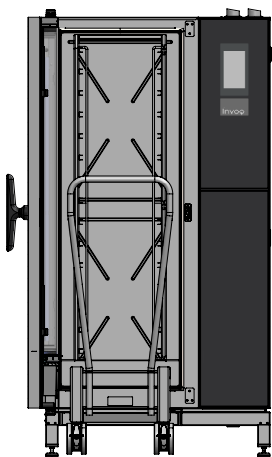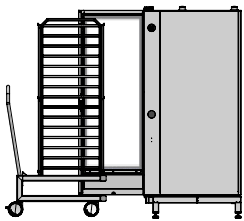

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

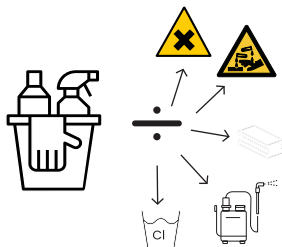

De oven reinigen


Wij raden u aan de oven dagelijks te reinigen – zowel uit hygiënische overwegingen als om storingen te voorkomen.



VOORZICHTIG


Risico op huidirritatie

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen om direct contact met de CareCycle Clean en CareCycle Descale tabletten te vermijden.

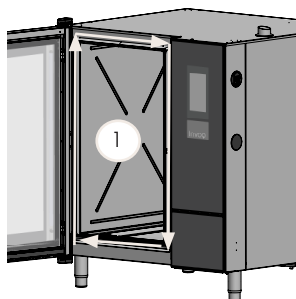

BELANGRIJK!

Gebruik geen waterslang, stoomreiniger of hogedrukreiniger om de buitenkant van de oven te reinigen, aangezien de oven hierdoor beschadigd kan raken.

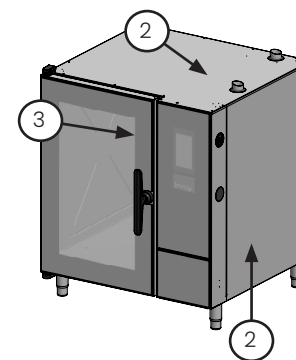

BELANGRIJK!


Gebruik een normaal, niet-corrosief, niet-giftig en niet-chloorhoudend keukenreinigingsmiddel (vergelijkbaar met tafelreiniging) en een zachte doek om de buitenkant van de oven te reinigen. Gebruik geen borstels of sponzen, aangezien deze krassen op het staal kunnen veroorzaken.

1. Reinig de deurafdichting dagelijks om het siliconen materiaal voor een goede afdichting schoon en zacht te houden.
2. Gebruik een zachte, vochtige doek en een vloeibaar reinigingsmiddel om de buitenkant van de oven te reinigen.
3. Reinig de ovendeur en de voorkant met een ruitenreiniger.
4. Behandel het oppervlak met olie geschikt voor staal.

Buitenkant van de condensatiekap/Hoodini reinigen

BELANGRIJK!


Gebruik geen waterslang, stoomreiniger of hogedrukreiniger om de buitenkant van de condensatiekap/Hoodini te reinigen, aangezien de condensatiekap/Hoodini hierdoor beschadigd kan raken.

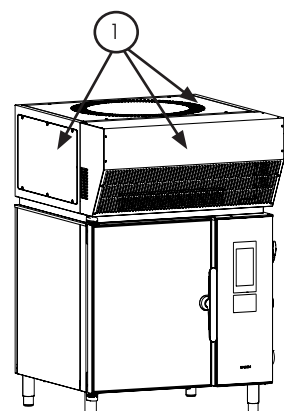

BELANGRIJK!

Gebruik een normaal, niet-corrosief, niet-giftig en niet-chloorhoudend keukenreinigingsmiddel (vergelijkbaar met tafelreiniging) en een zachte doek om de buitenkant van de condensatiekap/Hoodini te reinigen. Gebruik geen borstels of sponzen, aangezien deze krassen op het staal kunnen veroorzaken.

1. Gebruik een zachte, vochtige doek en een vloeibaar reinigingsmiddel om de buitenkant van de condensatiekap/Hoodini te reinigen.
2. Behandel het oppervlak met olie geschikt voor staal.

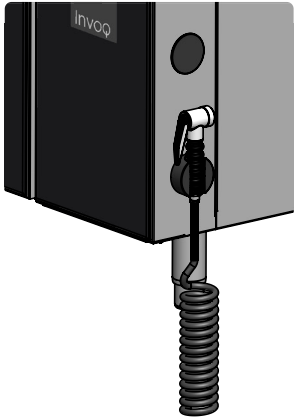

De handdouche gebruiken

De handdouche is verkrijgbaar als optie.



GEVAAR


Risico door hete vloeistoffen

- Spray nooit water in de ovenruimte als de oventemperatuur hoger is dan 100°C.

BELANGRIJK! U kunt de handdouche uitschakelen via de kogelkraan.

BELANGRIJK! Spray nooit water in de ovenruimte als de oventemperatuur hoger is dan 100°C.

Gebruik de handdouche om etensresten uit de ovenruimte weg te spoelen.

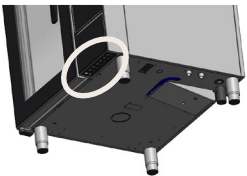


Het luchtinlaatfilter reinigen

Het filter bevindt zich onder het regelcompartiment.






BELANGRIJK!

- Reinig het luchtinlaatfilter als het vuil is of minimaal één keer per week. Anders kunnen de regelaar en/of andere elektronische onderdelen oververhit raken.
- Gebruik de oven nooit zonder het luchtinlaatfilter.

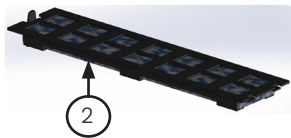

1. Druk de kliksluiting in.
2. Verwijder het complete luchtinlaatfilter.
3. Schuif het luchtfilter eruit en verwijder het.
4. Reinig het luchtfilter onder stromend water of in de vaatwasser. Vervang het relais, indien nodig.
5. Monteer het luchtinlaatfilter in de omgekeerde volgorde terug.

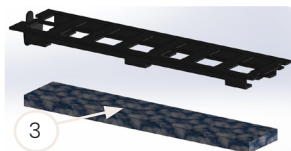

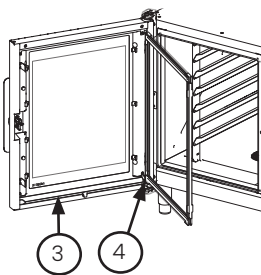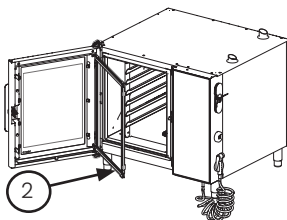


De lekbak reinigen

De lekbak bevindt zich aan de onderkant van de binnenkant van de oven deur.

BELANGRIJK! Reinig de lekbak als deze vuil is of minimaal één keer per week.

1. Open de oven deur.
2. Haal het binnenglas los.
3. Gebruik een doek met zeepwater om de lekbak af te nemen.
4. Als de wateruitlaat verstopt is, gebruik dan de handdouche om deze te reinigen.
5. Zet het binnenglas vast.
6. Sluit de oven deur.

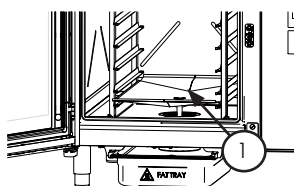



De vetafscheider reinigen

De vetafscheider is een in de fabriek gemonteerde optie. De afscheider bevindt zich in de ovenruimte en onder de oven.

De tray van de vetafscheider reinigen

BELANGRIJK! Reinig de tray van de vetafscheider na elke reiniging.



1. Trek de vetgeleiderplaat eruit.
2. Giet ½ liter warm zeepwater door de trechter in de ovenruimte.
3. Verwijder de tray van de vetafscheider onder de oven.
4. Gooi het vuile water weg.
5. Reinig de tray van de vetafscheider met de hand of in de vaatwasser.
6. Duw de tray van de vetafscheider terug in de daarvoor bestemde ruimte onder de oven.

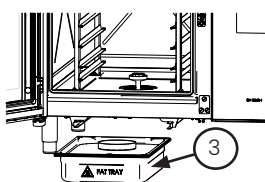
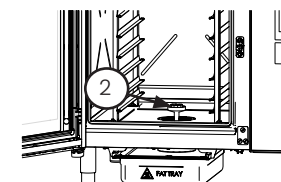


De zeef en trechter reinigen

BELANGRIJK! Reinig de zeef en de trechter dagelijks.

1. Trek de vetgeleiderplaat eruit.
2. Verwijder de trechter en de zeef uit de binnenkant van de oven.
3. Reinig de trechter en de zeef met de hand of in de vaatwasser.
4. Plaats de trechter en de zeef terug.

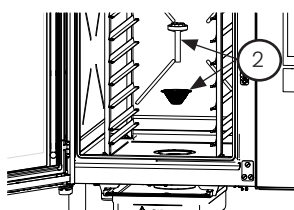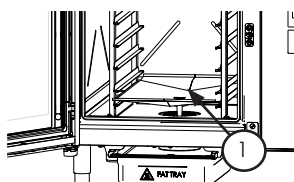


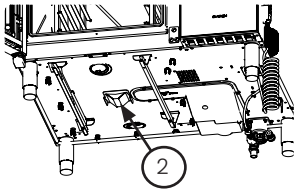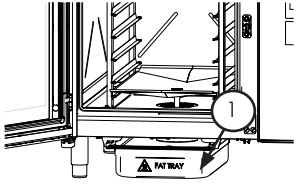

De aftap van de vetafscheider reinigen

BELANGRIJK! Reinig de aftap van de vetafscheider dagelijks.

1. Verwijder de bak van de vetafscheider.
2. Trek de aftap van de vetafscheider eruit.
3. Reinig de aftap van de vetafscheider met de hand of in de vaatwasser.
4. Plaats de aftap van de vetafscheider terug.
5. Plaats de vetafscheider terug in de tray.

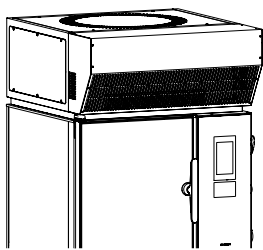


Het filter van de condensatiekap reinigen

Aan de voor- en achterkant van de condensatiekap bevindt zich een filter.


BELANGRIJK!

- Reinig het filter van de condensatiekap als het vuil is of minimaal één keer per week. Anders kunnen de regelaar en/of andere elektronische onderdelen oververhit raken.
- Gebruik de condensatiekap nooit zonder filter.

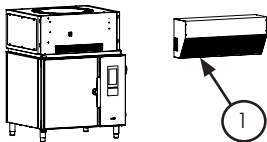


Reinigen van het filter aan de voorkant van de condensatiekap:


1. Verwijder de voorkant van de condensatiekap.
2. Verwijder het filterframe (A) en het filter (B).
3. Reinig het filter onder stromend water of in de vaatwasser. Vervang het filter, indien nodig.
4. Plaats het filter in omgekeerde volgorde terug.

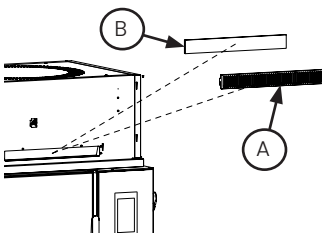

Reinigen van het filter aan de achterkant van de condensatiekap:

1. Verwijder de voorkant van de condensatiekap (alleen passThrough ovens).
2. Verwijder het filterframe (C) en het filter (D).
3. Reinig het filter onder stromend water of in de vaatwasser. Vervang het filter, indien nodig.
4. Plaats het filter in omgekeerde volgorde terug.

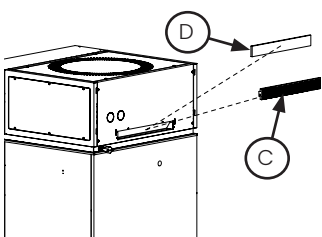

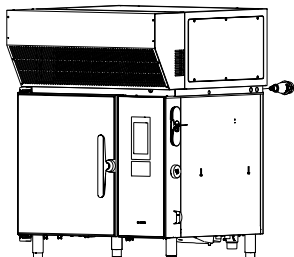


Het Hoodini filter reinigen

Het filter bevindt zich op de voorkant van de Hoodini.



BELANGRIJK!

- Reinig het Hoodini filter als het vuil is of minimaal één keer per week. Anders kunnen de regelaar en/of andere elektronische onderdelen oververhit raken.
- Gebruik de Hoodini nooit zonder het Hoodini filter.

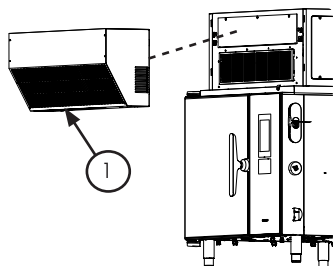

Om het filter op de voorkant van de Hoodini te reinigen:


1. Verwijder de voorkant van de Hoodini.
2. Verwijder het filterframe (A) en het Hoodini filter (B).
3. Reinig het filter onder stromend water of in de vaatwasser. Indien nodig vervangen.
4. Plaats de voorkant van de Hoodini in omgekeerde volgorde terug.

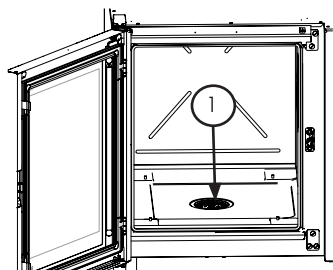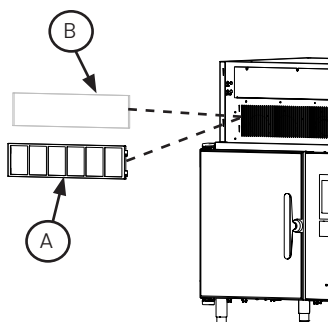

De zeef reinigen

BELANGRIJK! Reinig de zeef dagelijks

1. Verwijder de zeef uit de binnenkant van de oven
2. Reinig de zeef met de hand of in de vaatwasser
3. Plaats de zeef terug.

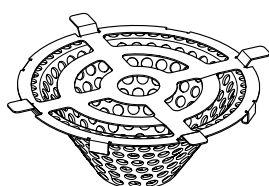

Regelmatig onderhoud en reiniging

Interval	Type onderhoud en reiniging
Dagelijks	<ul style="list-style-type: none"> • De buitenkant van de oven reinigen. Zie hoofdstuk "Cleaning the oven exterior". • De zeef en trechter voor de vetafscheider reinigen. Zie hoofdstuk "Cleaning the sieve and the funnel". • De aftap van de vetafscheider reinigen. Zie hoofdstuk "De vetafscheider reinigen". • De zeef reinigen. Zie hoofdstuk "De zeef reinigen".
Wekelijks	<ul style="list-style-type: none"> • Het luchtinlaatfilter reinigen. Zie hoofdstuk "Cleaning the air intake filter". • De lekbak reinigen. Zie hoofdstuk "Cleaning the drip tray". • Het filter van de condensatiekap reinigen. Zie hoofdstuk "Het filter van de condensatiekap reinigen".
Jaarlijks	<ul style="list-style-type: none"> • Het HydroShield waterfilter vervangen, als dit het afgelopen jaar nog niet is gebeurd. Zie hoofdstuk "Replacing the HydroShield water filter".
Iedere wasbeurt	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de tray van de vetafscheider na elke wasbeurt. Zie hoofdstuk "Cleaning the fat collection tray".

Tabel 21

BELANGRIJK! Wij raden u dringend aan de CareCycle richtlijnen voor uw oven te volgen.

Technische gegevens

Capaciteit

Capaciteit	6-400x600 GN	9-400x600 EN	16-400x600 EN
Capaciteit en traygrootte	400x600 EN; VS-blad	400x600 EN; VS-blad	400x600 EN; VS-blad
Aantal lopers 80 mm afstand	6 x 400x600 EN	9 x 400x600 EN	16 x 400x600 EN
Aantal lopers 95 mm afstand	5 x 400x600 EN	8 x 400x600 EN	14 x 400x600 EN
Maximale voedselbelasting per tray [kg]	4,5	4,5	4,5
Maximale voedselbelasting per oven [kg]	27	40,5	72

Tabel 22

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

De oven afdanken

De oven bevat materialen die gerecycled moeten worden. Het afdanken van de oven of onderdelen ervan moet op milieuvriendelijke wijze gebeuren in overeenstemming met de AEEA Verordening, Richtlijn 2012/19/EU of lokale voorschriften voor landen buiten de EU.

Verklaring van overeenstemming

De verklaring van overeenstemming is te vinden in de Asset Library op <https://asset-library.invoqoven.com/>.

Deze pagina wordt opzettelijk leeg gelaten.

Deze pagina wordt opzettelijk leeg gelaten.

LAAT HET ONS WETEN.

Als uw ovenspecialist
zetten wij altijd dat
extra stapje om u als
onze klant verder te
helpen. Waar ook ter
wereld.

Levens Middleby

NL Broekakkerweg 27 | 5126 BD Gilze | T: +31 (0)161 45 91 00
BE Alphenseweg 30 | 2387 Baarle-Hertog | T: +32 (0)14 40 33 00

M: info@levensmiddleby.com
www.levensmiddleby.com

Onderdeel van

