

Lincat

LYNX 400 ELEKTRISCHE AU BAINS-MARIE

LBM, LBMW, LBM2, LBM2W, LBM3, LBM3W, LRB, LRBW, LRB2,
LRB2W, LRB3, LRB3W

Gebruikershandleiding

Noteer hier uw productgegevens voor toekomstig gebruik:

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Serienummer:

Dealer:

INHOUD

Belangrijke informatie	03
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	03
Checklist startpakket	04
Technische gegevens	04
Installatie en ingebruikname	05
Bedieningsinstructies	06
Reiniging	06
Service, onderhoud en vervanging van onderdelen	06
Foutopsporing	06
Lijst met reserveonderdelen	07
Service informatie	08

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees deze instructies aandachtig door alvorens ingebruikname van dit product, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan alle delen met waarschuwingsymbolen en mededelingen. Zorg ervoor dat deze te allen tijde zijn begrepen.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wordt gebruikt indien er een risico op lichamelijk letsel bestaat.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wordt gebruikt indien er een risico op beschadiging van uw Levens Middleby apparaat bestaat.



OPMERKING:

Dit symbool wordt gebruikt voor het verstrekken van aanvullende informatie, aanwijzingen en tips.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK



WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden door een bevoegd persoon in overeenstemming met de nationale en lokale regelgeving die van kracht zijn in het land van installatie.

Indien de voedingskabel beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmedewerker of een vergelijkbaar bevoegd persoon.

Zorg ervoor dat de stekker/het stopcontact te allen tijde toegankelijk zijn. Verwijder de plastic beschermlaag en reinig het apparaat alvorens gebruik.

Tijdens de bediening kunnen onderdelen heet worden - vermijd onbedoeld contact. Ontkoppel alle toevoerleidingen alvorens het uitvoeren van service, onderhoud of reiniging.

CHECKLIST STARTPAKKET

Item	Model
Garantiekaart	Allemaal
Instructiehandleiding	Allemaal
Rubberen voet	Allemaal
¼ Gastronormen & deksels	LBM, LBMW x2, LBM2, LBM2W x4, LBM3, LBM3W x6
Waterreservoir	LBMW, LBM2W, LBM3W, LRBW, LRB2W, LRB3W
Afstandhouders	LBM2, LBM2W x2, LBM3, LBM3W x4
8pt potten en deksels	LRB, LRBW x1, LRB2, LRB2W x2, LRB3, LRB3W x3
Hobtop-inzetstuk	LRB, LRBW, LRB2, LRB2W, LRB3, LRB3W

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht (kg)
LBM, LBMW	196	285	400	6/7,5
LBM2, LBM2W	196	565	400	10,5/13
LBM3, LBM3W	196	850	400	14/17,5
LRB, LRBW	251	285	400	6/7,5
LRB2, LRB2W	251	565	400	10/13
LRB3, LRB3W	251	850	400	14/17

VERMOGENSWAARDE

Model	kW	Ampere
LBM, LBMW	0,25	1,1
LBM2, LBM2W	0,50	2,2
LBM3, LBM3W	0,75	3,3
LRB, LRBW	0,25	1,1
LRB2, LRB2W	0,50	2,2
LRB3, LRB3W	0,75	3,3

INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME

Dit apparaat dient te worden geaard.

Sluit bij het vervangen van de aansluiting de klemmen als volgt aan:

Groene en gele draad	Aarde	A
Blaauwe draad	Nul	N
Bruine draad	Fase	F

De toevoerleidingen moeten oliebestendig zijn en de omhulde flexibele kabel niet lichter dan gewoon polychloropreen of gelijkwaardig elastomeer omhuld koord (code 60245 IEC 57).

Duw rubberen voetjes in de gaten aan de onderkant. Installeer dit apparaat op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat luchtopeningen niet geblokkeerd worden. Alle scheidingswanden, muren of meubels moeten van niet-ontvlambaar materiaal zijn. Minimale afstanden van A 100 mm B 1000 mm – zie Fig 1.

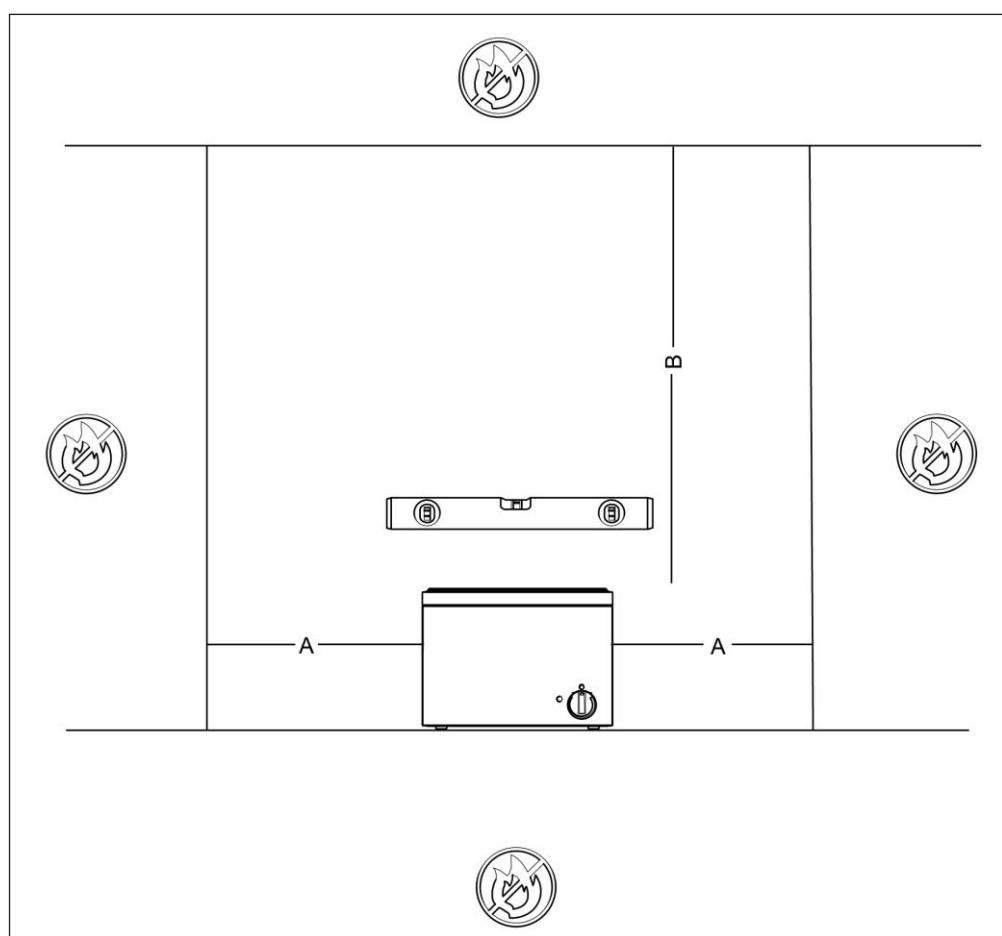


fig 1

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Alleen bevoegd of geschoold personeel dient dit apparaat te gebruiken.

Sluit dit apparaat aan op een elektrische stroomvoorziening. Het groene ledlampje geeft aan dat het apparaat aan staat.

Bij modellen met een watertank vult u de tank met water tot een niveau tussen de minimum- en maximummarkering aan de achterzijde van de tank. Zorg ervoor dat het waterniveau wordt behouden.

Draai de bedieningsknop(pen) naar de gewenste stand.

REINIGING



Gebruik geen hogedruk- of stoomreiniger en dompel dit apparaat niet onder.

Maak alle panelen schoon met warm water en een mild reinigingsmiddel, gebruik geen schurende materialen. Droog af met een zachte doek.

SERVICE, ONDERHOUD EN VERVANGING VAN ONDERDELEN

Alles rond service, onderhoud en vervanging van onderdelen bij dit apparaat moet worden uitgevoerd door één van onze aanbevolen servicemonteurs.

FOUTOPSPORING


Raadpleeg hiervoor het nummer van de Service Helpdesk op de laatste pagina van deze handleiding.


LIJST MET RESERVEONDERDELEN

Onderdeelnummer	Omschrijving	Te gebruiken voor
EL214	Element	LBMW, LBM3W, LBM3W, LRBW, LRB2W, LRB3W
EL217	Element	LBM2, LBM2W, LRB2, LRB2W, LRB3, LRB3W, LBM3, LBM3W
EN10	Energiregulator	Allemaal
KN237	Bedieningsknop	Allemaal
NE43	Ledlampje	Allemaal
SB24	Steunbalk	LBM2, LBM2W, LBM3, LBM3W
TA23	Ronde pot en deksel	Alle LRB modellen
TA37	Gastronormdeksel	Alle LBM modellen
TA42	¼ gastronorm	Alle LBM modellen

SERVICE INFORMATIE

Voor ondersteuning bij installatie, onderhoud en gebruik van uw Levens Middleby apparatuur kunt u contact opnemen met onze service-afdeling:

 NL: +31 (0)161 45 91 00

 BELUX: +32 (0)14 40 33 00

Alle onderhoudswerkzaamheden, behalve routine reiniging, dient te worden uitgevoerd door één van onze Leon service- en onderhoudsmonteurs. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor werk dat is uitgevoerd door anderen.

Om ervoor te zorgen dat uw onderhoudsaanvraag zo goed mogelijk wordt behandeld, vragen we u om de volgende gegevens door te geven bij een servicemelding:

- Korte omschrijving van het probleem
 - Productcode
 - Typenummer
 - Serienummer
- Allemaal af te lezen op het typeplaatje (achterzijde)

GARANTIE

Betreffende garantie verwijzen we naar onze algemene service-, leverings- en verkoopvoorwaarden. Deze zijn te raadplegen via www.levensmiddleby.com.



LINCAT -IS 307 ECN 3607

NL Broekakkerweg 27 | 5126 BD Gilze | Tel.: +31 (0)161 45 91 00
BE Alphenseweg 30 | 2387 Baarle-Hertog | Tel.: +32 (0)14 40 33 00

E-mail info@levensmiddleby.com
Web www.levensmiddleby.com